



A

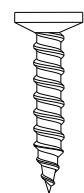


B


4x

4x

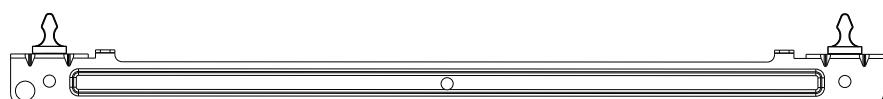


2x

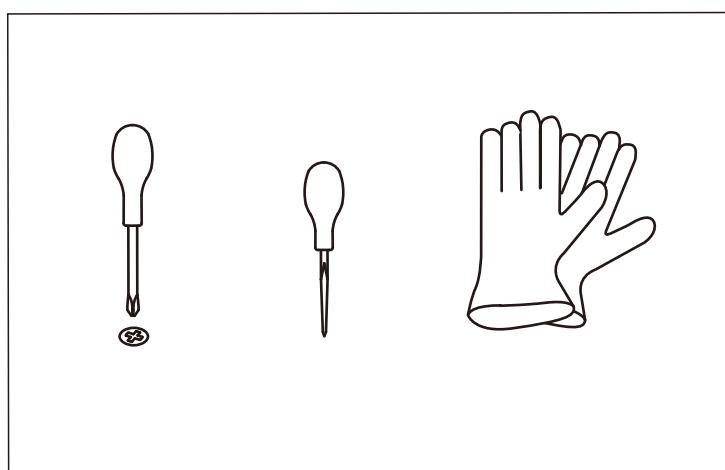



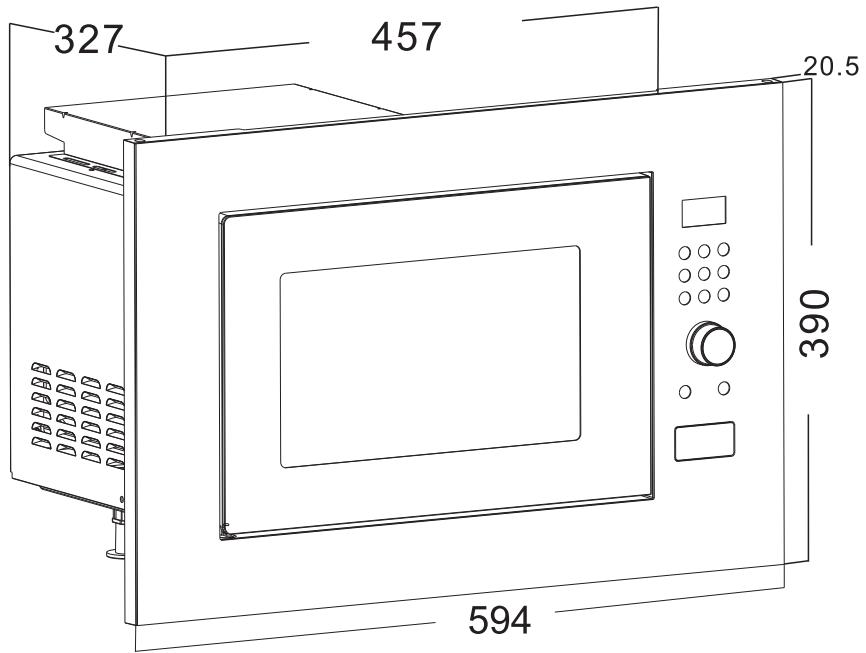






A

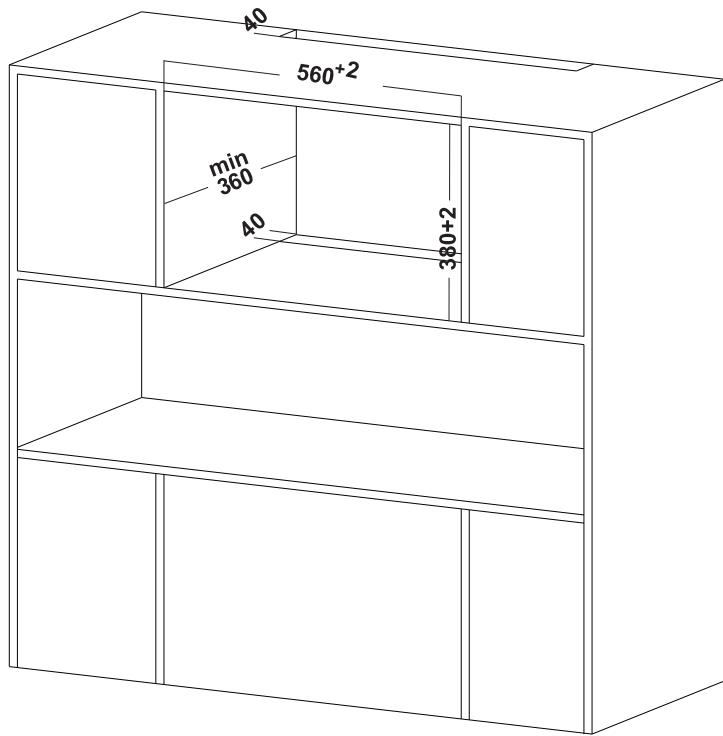



B


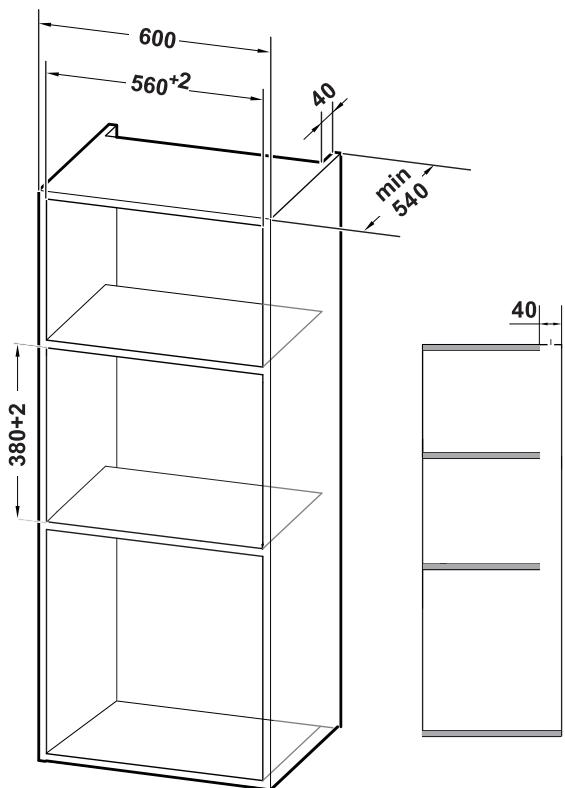



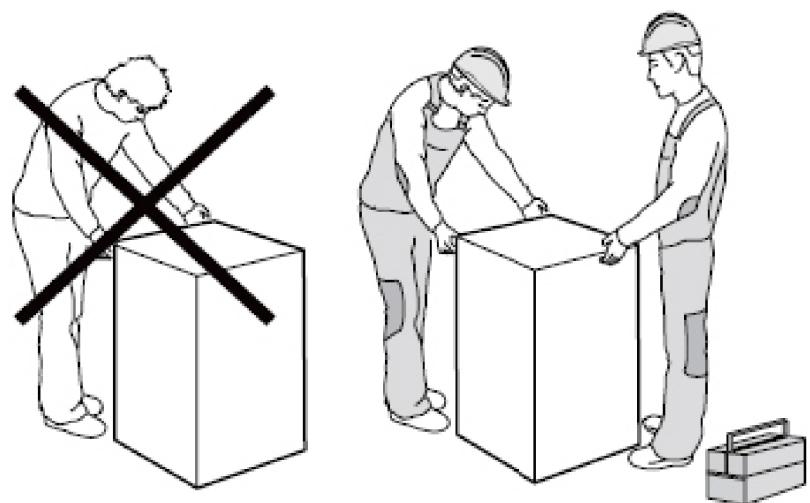
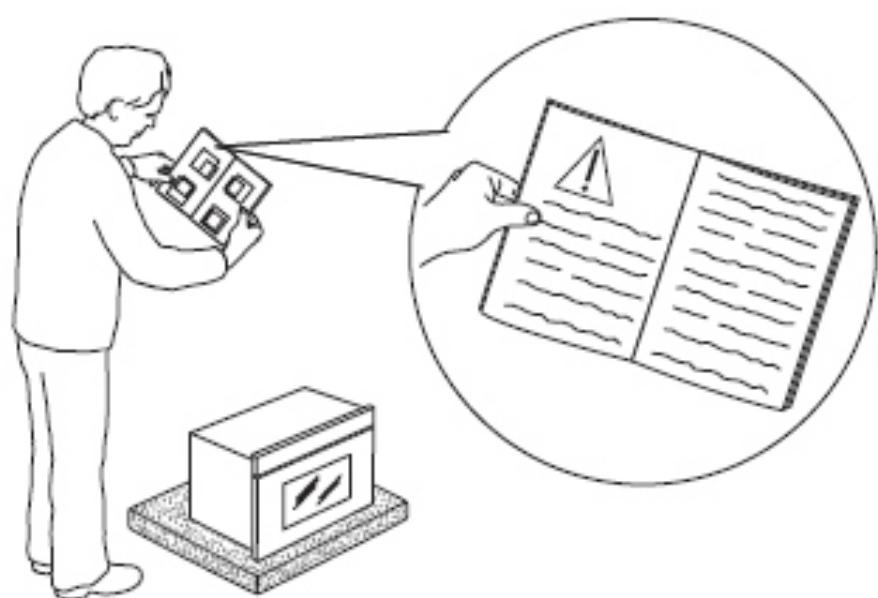


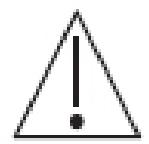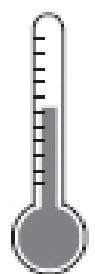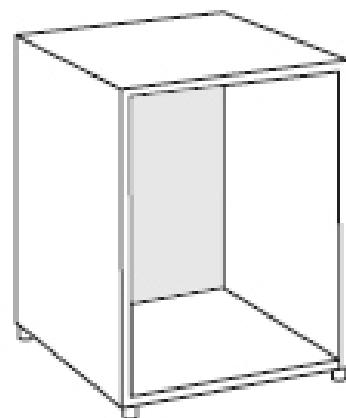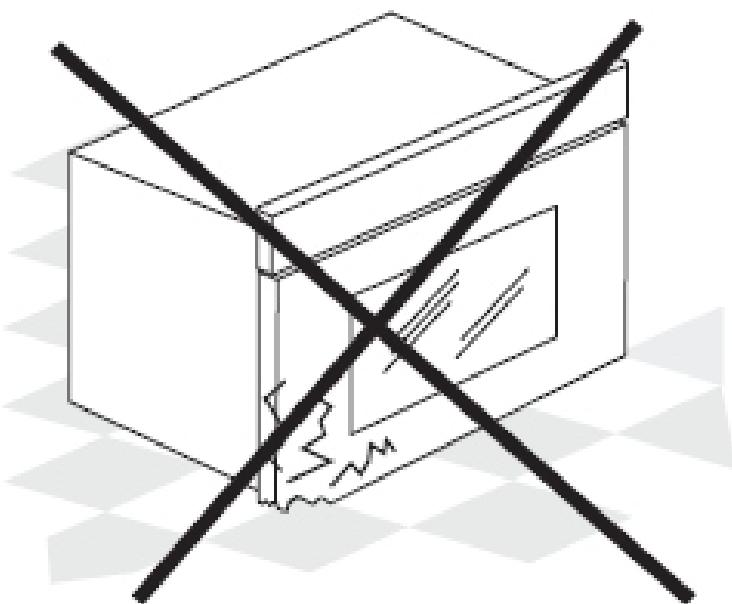

90° C

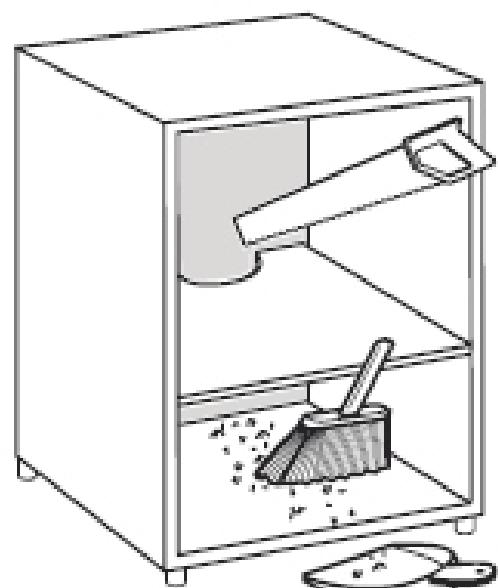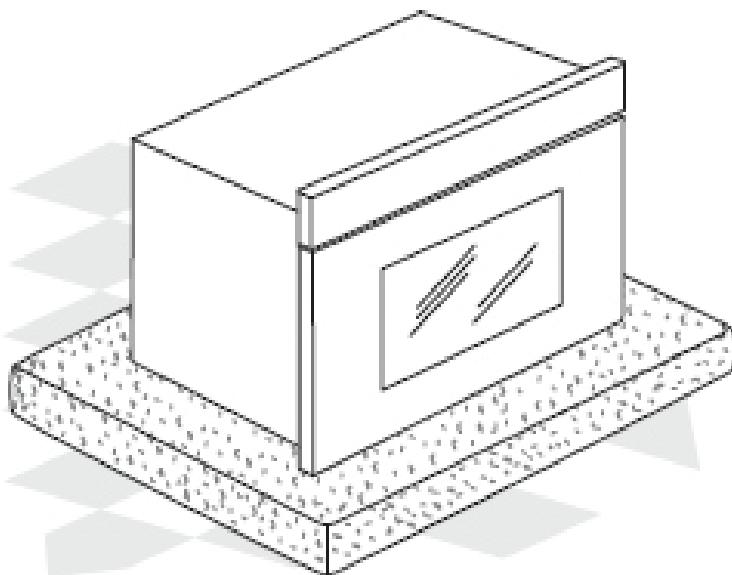


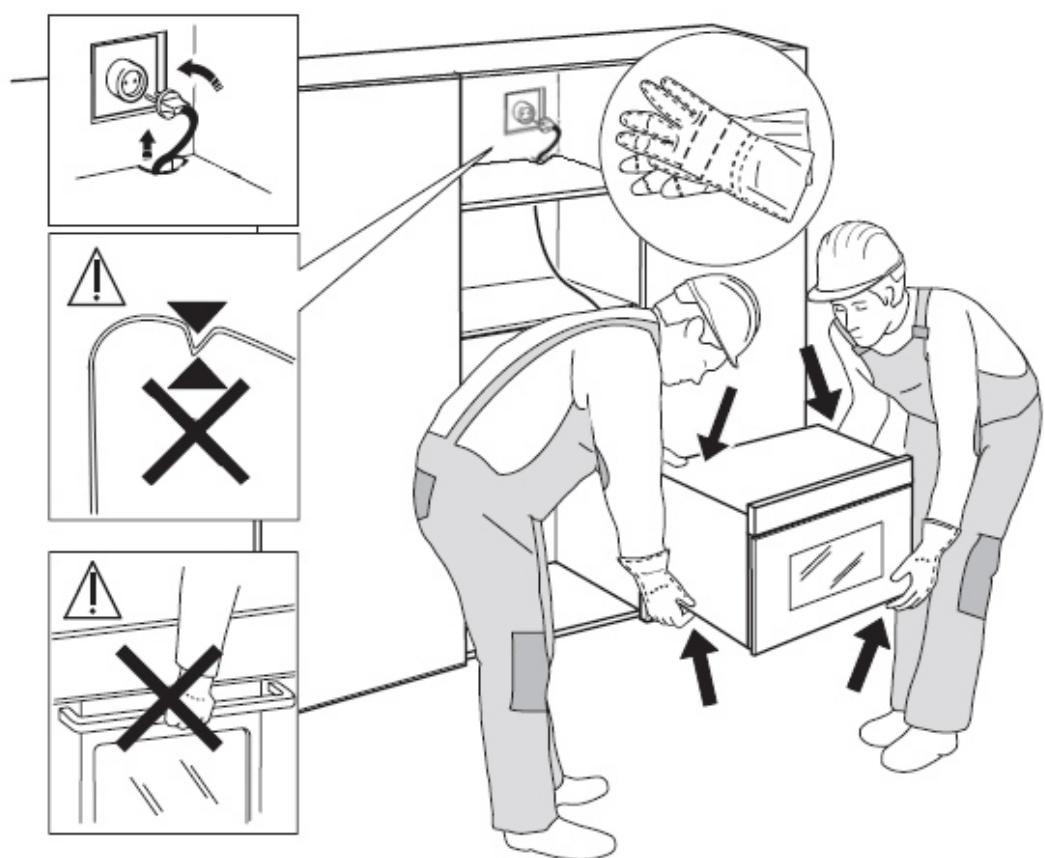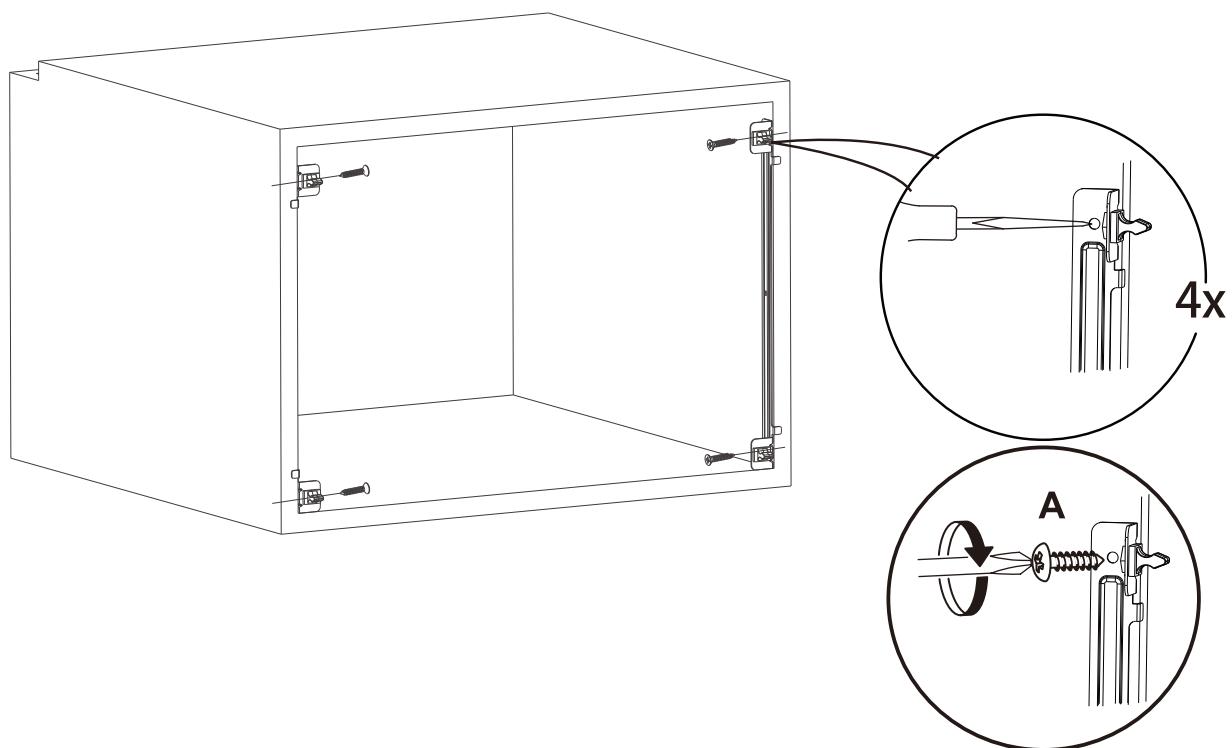

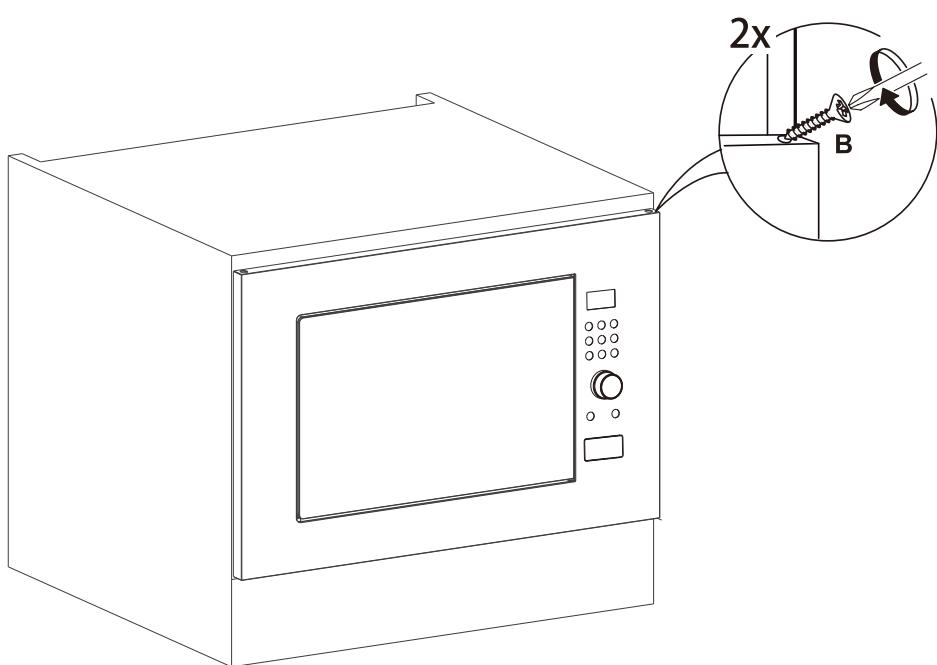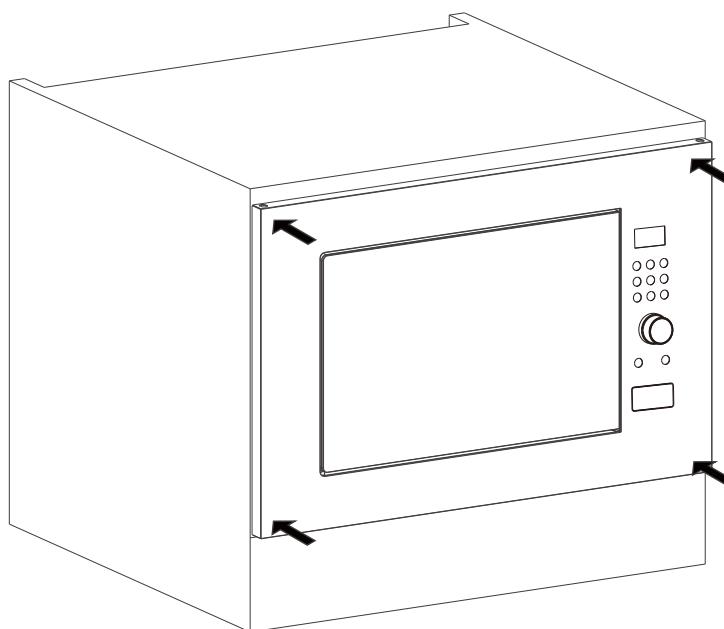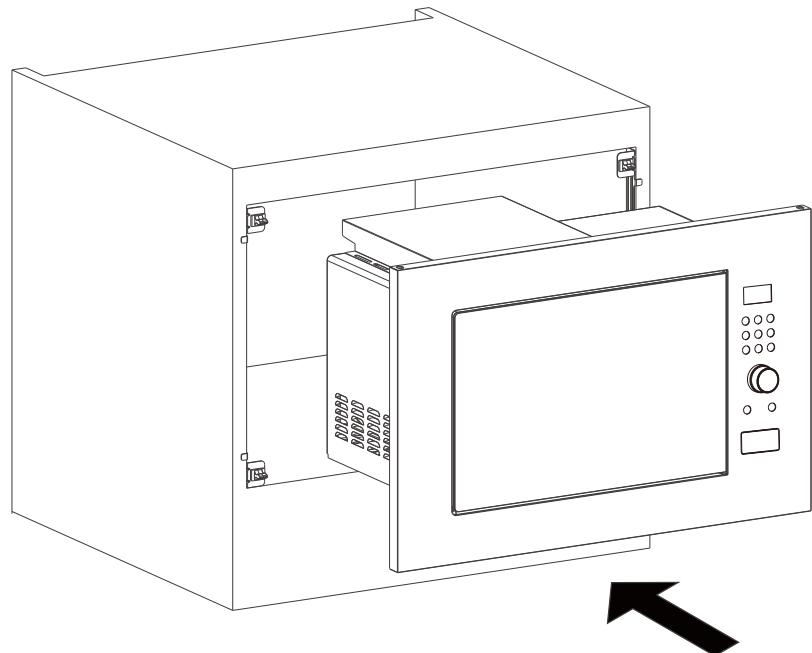

MF20G IX HA

Инструкция по эксплуатации

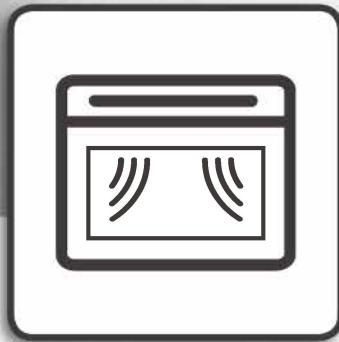

Встраиваемая микроволновая печь

Hotpoint

CE

01M-9210113600-3623-01

Содержание

Русский (RU).....	3
Қазақ (KZ).....	15
Кыргызча (KY).....	27

УСТАНОВКА

- * **ВНИМАНИЕ!** Проверьте печь на наличие повреждений, таких как смещенная или погнутая дверца, повреждение уплотнений дверцы и уплотнительной поверхности, сломанные или ослабленные дверные петли и защелки, вмятины внутри камеры или на дверце. При наличии каких-либо повреждений не включайте печь и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.
- * Несоблюдение правил использования вилки с заземляющим контактом может привести к поражению электрическим током.
- * Если Вы не совсем понимаете инструкции по заземлению или сомневаетесь в правильности подключения заземляющего провода, обратитесь к квалифицированному электротехнику или специалисту по техническому обслуживанию.
- * Заземление данного устройства обязательно. Изготовитель не несет ответственности за травмы, полученные людьми или животными, а также за материальный ущерб, возникший в результате невыполнения пользователем данного требования.
- * Изготовители не несут ответственности за неполадки, возникшие в результате несоблюдения пользователем данных инструкций.
- * Микроволновую печь необходимо размещать на плоской устойчивой поверхности, которая может выдержать вес печи с учетом веса приготавливаемых в ней продуктов.
- * Не размещайте печь в местах образования тепла, влаги или высокой влажности, а также вблизи легковоспламеняющихся веществ.
- * Не включайте печь при неправильном размещении вращающейся подставки и поворотной опоры в камере.
- * Розетка питания должна находиться в легкодоступном месте, чтобы в случае необходимости легко отключить печь от источника питания.
- * Убедитесь, что сетевой шнур не поврежден, не проходит под печью и не находится на горячих и острых поверхностях.
- * Не используйте печь на открытом воздухе.
- * Убедитесь, что напряжение на паспортной табличке соответствует напряжению домашней электросети.
- * Не снимайте защитные пластины на входных отверстиях, расположенные на стенах камеры микроволновой печи. Они защищают входные каналы микроволновой печи от попадания жира и частиц пищи.
- * Перед установкой печи убедитесь, что камера пуста.
- * Проверьте изделие на отсутствие повреждений. Дверца печи должна плотно закрываться, а уплотнитель дверцы должен быть без повреждений. Извлеките все из печи и протрите внутреннюю поверхность камеры мягкой влажной тканью.
- * Запрещается включать прибор в случае повреждения сетевого шнура или вилки, нарушенный в работе прибора, при наличии повреждений или после падения прибора. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Не допускайте размещения шнура на горячих поверхностях; это может привести к поражению электрическим током, пожару или другим опасным ситуациям.
- * Не используйте удлинитель: если сетевой шнур слишком короткий, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию для установки сетевой розетки рядом с прибором.
- * Не устанавливайте прибор в кухонные шкафы без установленной задней вытяжной трубы 45 мм. Недостаточная вентиляция может ухудшить работу прибора и сократить срок его эксплуатации.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите и сохраните для дальнейшего использования

- * При воспламенении или образовании дыма внутри печи или рядом с ней не открывайте дверцу и отключите питание печи. Отсоедините кабель питания или отключите питание на панели предохранителей или с помощью автоматического выключателя.
- * Не оставляйте печь без присмотра, особенно при использовании бумажных, пластиковых или других горючих материалов во время приготовления пищи. Во время разогрева пищи бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластика расплавиться.

ВНИМАНИЕ!

- * При повреждении дверцы или ее уплотнителей запрещается работать с печью пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

ВНИМАНИЕ!

- * Выполнение сервисных и ремонтных работ другими лицами помимо квалифицированных специалистов опасно. Эти работы связаны со снятием крышки, обеспечивающей защиту от микроволнового излучения.

ВНИМАНИЕ!

- * Если прибор работает в комбинированном режиме, из-за высоких температур дети должны пользоваться печью только под наблюдением взрослых.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- * Запрещается разогревать жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах, это может привести к взрыву.
- * Прибор и его комплектующие нагреваются в процессе эксплуатации. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри печи.
- * Не допускайте к пользованию микроволновой печью детей в возрасте до 8 лет без присмотра.
- * Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды, нагревание грелок, туфель, салфеток, влажной ткани и аналогичных предметов могут привести к получению травм, возгоранию или пожару.
- * Дети старше 8 лет, лица с ограниченными физическими, осязательными или психическими возможностями, а также лица без опыта и навыков работы с прибором могут пользоваться прибором только под присмотром либо после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии осознания ими возможных рисков.
- * Чистку и обслуживание устройства не следует доверять детям, если их возраст менее 8 лет и они не находятся под присмотром взрослых. Присмотр за детьми необходим для того, чтобы дети не играли с устройством. Храните устройство и сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
- * Не используйте микроволновую печь для приготовления или разогрева целых яиц, как без скорлупы, так и в скорлупе, так как они могут взорваться даже после окончания разогрева в микроволновой печи.
- * Данный прибор не предназначен для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря.

! Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра при использовании большого количества жира или растительного масла, так как они могут перегреться и привести к возгоранию!

- * Не размещайте нагревательные приборы и легковоспламеняющиеся вещества в печи или рядом с ней. Пары могут стать причиной пожара или взрыва.
- * Не используйте микроволновую печь для сушки ткани, бумаги, специй, трав, дерева, цветов и других горючих материалов. Это может привести к пожару.
- * Не применяйте едкие химикаты или летучие вещества в микроволновой печи. Печь данного типа предназначена исключительно для разогрева или приготовления пищи. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
- * Не навешивайте и не устанавливайте на дверцу тяжелые предметы, которые могут повредить петли и затруднить открытие дверцы. Также запрещается вешать какие-либо вещи на ручку дверцы.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если микроволновая печь не работает, прежде чем вызывать специалиста выполните следующие проверки.

- * Убедитесь, что вилка сетевого шнура надежно вставлена в розетку.
 - * Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
 - * Проверьте состояние предохранителей и убедитесь в наличии напряжения.
 - * Убедитесь в наличии достаточной вентиляции.
 - * Подождите 10 минут и попробуйте снова включить микроволновую печь.
 - * Перед повторной попыткой снова откройте и закройте дверцу.
- Это необходимо для того, чтобы избежать ложного вызова, который вам придется оплатить.
- При обращении в сервисную службу укажите заводской (серийный) номер и номер модели печи (см. паспортную табличку).
- Дополнительные рекомендации находятся в буклете с технической гарантией.

Если необходимо заменить сетевой шнур, используйте только оригинальное изделие, которое можно заказать через нашу сервисную организацию. Замену сетевого шнура должен выполнять квалифицированный специалист.

⚠ ВНИМАНИЕ! * Техническое обслуживание должно выполняться обученным работником сервисной службы. Не снимайте крышки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный прибор предназначен для работы только в домашних или в аналогичных домашним условиях, таких как:

- * кухонные зоны для сотрудников в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
- * частные жилые дома;
- * отели, мотели и другие жилые помещения;
- * Спальные помещения и комнаты для завтрака.

Использование по другому назначению (например, для обогрева помещений) запрещается.

- * Не разрешается включать прибор без продуктов в камере печи. Это может привести к повреждению прибора.
- * Не разрешается закрывать вентиляционные отверстия на микроволновой печи. Перекрытие входных и выходных вентиляционных отверстий может привести к повреждению печи и ухудшению результатов приготовления пищи.
- * Поставьте в камеру стакан с водой. Вода поглощает микроволновую энергию и предотвращает повреждение печи. Запрещается включать пустую печь.
- * Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе.
- * Не используйте изделие вблизи кухонной раковины, во влажном подвальном помещении или рядом с плавательным бассейном и т. п.
- * Запрещается использовать камеру печи для хранения каких-либо предметов.
- * Прежде чем положить в печь бумажный или пластиковый пакет, снимите с него скрепки.
- * Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, так как при этом температура масла не контролируется.
- * Во избежание ожогов наденьте прихватки или рукавицы прежде чем прикасаться к емкостям, деталям печи и посуде после приготовления пищи.

ЖИДКОСТИ

Например, напитки или вода. Перегрев жидкости до температуры, превышающей точку кипения, может происходить без образования пузырьков. Это может привести к резкому выплескиванию горячей жидкости.

Во избежание этого необходимо принять следующие меры:

- * не используйте емкости с ровными стенками и узким горлышком;
- * прежде чем поместить емкость в печь, перемешайте жидкость;
- * после нагревания подождите некоторое время, размешайте жидкость снова и аккуратно извлеките емкость из печи.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

После разогрева детского питания или жидкостей в детской бутылочке или в емкости для детского питания перемешайте содержимое и проверьте его температуру перед кормлением. Это обеспечит равномерное распределение тепла и исключит риск получения ожогов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- * Упаковочная коробка подлежит полной переработке, что подтверждается соответствующим символом. Следуйте местному законодательству по утилизации отходов. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, полистирол и т. п.) в недоступном для детей месте.
- * На данный прибор нанесена маркировка в соответствии с Директивой Европейского союза 2012/19/EC по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая рекомендованные нормы утилизации, вы помогаете избежать потенциально вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека, связанного с нарушением правил утилизации данного продукта.
- * Следующий символ на изделии или в документе, сопровождающем данное изделие, означает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с прочими бытовыми отходами. Такие изделия следует сдавать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.
- * Утилизация должна выполняться в соответствии с региональным природоохранным законодательством по утилизации продуктов.
- * Подробную информацию по обращению с данным изделием, его восстановлению и переработке можно получить в местных органах управления, службе по утилизации бытовых отходов или по месту приобретения данного изделия.
- * Перед сдачей на переработку обрежьте сетевой шнур, чтобы устройство было невозможно подключить к электросети.



ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА


- * Несоблюдение требований по поддержанию печи в чистоте может привести к повреждению ее поверхности и отрицательно повлиять на срок службы изделия и создать опасную ситуацию.
- * Не используйте щетки с металлической щетиной, абразивные моющие средства, металлические губки, наждачную бумагу и т. п., применение которых может привести к повреждению панели управления, а также внутренних и внешних поверхностей устройства. Используйте ткань с неагрессивным моющим средством либо бумажное полотенце и средство для очистки стекол в аэрозольной упаковке. Нанесите средство для очистки стекла на бумажное полотенце.
- * Используйте мягкую влажную ткань с неагрессивным моющим средством для очистки внутренних поверхностей, внутренней и внешней стороны дверцы и проема дверцы.
- * Не используйте устройства для паровой обработки для чистки микроволновой печи.
- * Необходимо регулярно проводить чистку печи и удалять остатки продуктов.
- * Регулярно, особенно в случае пролива жидкости, снимайте поворотную подставку, опору и протирайте основание камеры микроволновой печи.
- * Кроме чистки никаких других действий по обслуживанию изделия не требуется. Чистку необходимо выполнять только после отсоединения микроволновой печи от электросети.
- * Не распыляйте очиститель непосредственно на печь.
- * Данная микроволновая печь предназначена для работы циклами приготовления и с подходящими для них емкостями, устанавливаемыми непосредственно в камеру печи.
- * Не допускайте скопления жира или остатков пищи вокруг дверцы.
- * Данное устройство оснащено функцией АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА, обеспечивающей удобство при чистке камеры микроволновой печи. Подробное описание см. в разделе АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА.
- * Элемент для гриля не нуждается в очистке, поскольку при интенсивной температуре остатки пищи сгорают:
- * Если гриль используется редко, необходимо не менее одного раза в месяц включить его на 10 минут, чтобы удалить остатки пищи и снизить риск возгорания.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- * В продаже имеются дополнительные принадлежности. Перед покупкой убедитесь в том, что они пригодны для микроволновой печи.
- * При приготовлении пищи в микроволновой печи не разрешается использовать металлические контейнеры для продуктов питания и напитков.
- * Перед приготовлением убедитесь, что посуда, которую вы собираетесь использовать, подходит для применения в микроволновой печи и пропускает микроволны.
- * При размещении продуктов и принадлежностей в микроволновой печи проследите, чтобы они не соприкасались со стенкой камеры микроволновой печи.
- * Это особенно важно при использовании принадлежностей из металла или содержащих металлические детали.
- * Соприкосновение принадлежностей, содержащих металлические детали, с внутренними поверхностями печи во время работы может привести к искрообразованию и повреждению печи.
- * Чтобы добиться лучших результатов при приготовлении пищи, рекомендуется размещать принадлежности посередине камеры печи.
- * Ниже приводится перечень принадлежностей микроволновой печи, которые можно использовать в режиме микроволн или гриля.



ПРОВОЛОЧНАЯ
РЕШЕТКА

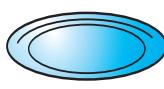

СТЕКЛЯННАЯ
ПОДСТАВКА



ПОВОРОТНАЯ
ОПОРА

Технические характеристики

Параметр	MF20G IX HA
Напряжение питания	230–240 В~50 Гц
Выходная мощность	800Вт
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Рабочая частота	2450МГц
Гриль	1000 Вт
Объем печи	20л
Вес нетто	14.05Кг
Вес брутто	16.05Кг
Наружные размеры (В x Ш x Г)	390 x 594 x 349
Внутренние размеры (В x Ш x Г)	210 x 315 x 329

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ





РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Печь находится в режиме ожидания, когда отображаются часы (или дисплей показывает «:», если часы не настроены).

РЕЖИМ ЭКОНОМНОГО ОЖИДАНИЯ ECO STANDBY:

Эта функция позволяет экономить энергию. Если устройство находится в режиме ожидания, нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** и удерживайте в течение 3 секунд для входа в режим ECO STANDBY.

По окончании приготовления пищи на дисплее высветится время или символ «:» в течение 10 секунд, и затем произойдет переход в режим ECO STANDBY. Нажмите повторно на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима.



ЗАЩИТА ОТ ПУСКА / БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ МИНУТУ ПОСЛЕ ВОЗВРАТА ПЕЧИ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ.

При включении защитной функции для начала приготовления пищи необходимо открыть и закрыть дверцу, в противном случае на дисплее отобразится слово «door» (дверца).



ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Приготовление можно временно приостановить, чтобы проверить, добавить, перевернуть или помешать продукты, простым открытием дверцы. Это состояние может удерживаться до 5 минут. Нажмите кнопку СТОП во время приготовления пищи, чтобы остановить работу устройства.

Продолжение приготовления пищи:

Закройте дверцу и нажмите кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**. Процесс приготовления будет возобновлен с момента остановки.

Если вы не хотите продолжать процесс приготовления, выполните следующее:

Извлеките продукты, закройте дверцу и нажмите кнопку **Стоп**.

Если приготовление завершено:

На дисплее отображается слово «Конец». Звуковой сигнал подается один раз в минуту в течение 2 минут.

Обратите внимание, сокращение или остановка запрограммированного цикла приготовления не окажет отрицательного воздействия на работу устройства.



ДОБАВИТЬ/ПЕРЕМЕШАТЬ/ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРОДУКТЫ

В зависимости от выбранного режима приготовления может возникнуть необходимость добавить/перемешать/перевернуть продукты. В этом случае печь временно прекратит приготовление и запросит у вас выполнение необходимого действия.

При необходимости:

- * Откройте дверцу.
- * добавьте, перемешайте или переверните продукты (в зависимости от требуемого действия).
- * Закройте дверцу и выполните перезапуск, нажав на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.

Примечания. Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса Перемешать или Перевернуть продукты, печь продолжит процесс приготовления (в этом случае конечный результат может отличаться от желаемого). Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса на добавление продукта, печь перейдет в режим ожидания.



ПУСК

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО ВКЛЮЧИТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ.

- 1 При нажатии кнопки **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК** микроволновая печь включается на полную мощность (800 Вт) на 30 секунд. .



Советы и рекомендации:

- Уровень мощности микроволнового излучения и время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления. Чтобы отрегулировать уровень мощности, просто нажмите кнопку **Микроволны** и поверните **РЕГУЛЯТОР**, чтобы настроить значение. Рекомендованное время приготовления: 90 минут.

ЧАСЫ

Чтобы настроить часы на устройстве:

- 1 В спящем режиме нажмите и удерживайте кнопку **Поддержание температуры** в течение 3 секунд.
- 2 Поворачивая **РЕГУЛЯТОР**, установите показания часа.
- 3 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР /** кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК** для подтверждения.
- 4 Поворачивая **РЕГУЛЯТОР**, установите показания минут.
- 5 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР /** кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК** для подтверждения настроек.

Советы и рекомендации:

- При подключении устройства в розетку экран показывает «12:00» («12» мигает), через 1 минуту устройство переходит в спящий режим (непосредственно перед переходом устройства в спящий режим можно настроить часы).

МИКРОВОЛНЫ

Готовим с помощью микроволн по отдельности.

- 1 Нажмите кнопку **Микроволны**. На дисплее отобразится максимальная мощность (800 Вт), и начнет мигать значок мощности.
- 2 Нажмите последовательно кнопку **Микроволны** или поверните **РЕГУЛЯТОР**, чтобы выбрать необходимую мощность приготовления, затем нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР /** кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.
- 3 Чтобы выбрать время приготовления, поверните регулятор, затем нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР /** кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы запустить процесс приготовления.

Повторно нажмите кнопку **Микроволны**, и можно будет выбрать желаемый уровень мощности.

МОЩНОСТЬ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
90 Вт	Размягчение мороженого, сливочного масла и сыра.
160 Вт	Размораживание.
350 Вт	Тушение, растапливание масла.
500 Вт	Более деликатное приготовление, например, соусов с высоким содержанием белка, блюда с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
650 Вт	Приготовление блюд, не требующих перемешивания.
800 Вт	Разогрев напитков, воды, прозрачных супов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.

ГРИЛЬ

При выборе данной функции используется мощный гриль для обжаривания, приготовления продуктов на гриле или создания румяной корочки. Функция «Гриль» позволяет обжаривать такие продукты, как тосты с сыром, сэндвичи, картофельные крокеты, сосиски и овощи.

- 1 Нажмите кнопку **Гриль**.
- 2 Чтобы выбрать время приготовления, поверните **РЕГУЛЯТОР**, затем нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР /** кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК** чтобы запустить процесс приготовления.

Советы и рекомендации:

- Для таких продуктов как сыр, тосты, стейки или сосиски установите тарелку на проволочную решетку.
- Перед включением функции «Гриль» убедитесь в том, что для этой цели используется жаростойкая посуда, предназначенная для микроволновых печей.
- При включении функции «Гриль» не используйте пластиковую посуду. Такая посуда может расплавиться. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.
- Будьте осторожны, не касайтесь стенок камеры рядом с нагревательной поверхностью гриля.
- Время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления.
- Для изменения времени приготовления поверните **РЕГУЛЯТОР**. Если нажать кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК** один раз, время приготовления увеличивается на 30 секунд.

ЗВУК ВЫКЛ.

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ВКЛЮЧАТЬ/ВЫКЛЮЧАТЬ все звуковые сигналы устройства, в том числе нажатия на кнопки, предупреждения, тревоги и окончания работы функций.

Нажмите и удерживайте кнопку **Подъем теста** в течение 3 секунд для отключения звука.

Для включения звука нажмите ту же кнопку и удерживайте ее 3 секунды.

Эту функцию можно запустить в любое время.

КОМБИ-ГРИЛЬ (ГРИЛЬ И МИКРОВОЛНЫ)

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ СОЧЕТАЕТ МИКРОВОЛНОВОЕ НАГРЕВАНИЕ и гриль, позволяя быстрее приготовить блюдо с румяной корочкой.

- 1 Нажмите кнопку **Комби-гриль**.
- 2 Нажмите последовательно кнопку **Комби-гриль** или поверните **РЕГУЛЯТОР**, чтобы выбрать режим приготовления. Далее нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР /** кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК** для подтверждения.
- 3 Чтобы выбрать время приготовления, поверните **РЕГУЛЯТОР**, затем нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР /** кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы запустить процесс приготовления.

ТИП ПРОДУКТА	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
CO_1	Combi 1 Морепродукты, пудинг. Для получения оптимального результата рекомендуется после приготовления оставить готовое блюдо томиться в печи как минимум на 5 минут.
CO_2	Combi 2 Мясо, курица целиком, кусками или куриное филе. После приготовления рекомендуется оставить готовое блюдо томиться в печи 5–10 минут.

Советы и рекомендации:

- Убедитесь, что для этой функции используется теплостойкая посуда, предназначенная для микроволновой печи.
- При включении функции «Гриль» не используйте пластиковую посуду. Такая посуда может расплавиться. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.
- Будьте осторожны, не касайтесь стенок камеры рядом с нагревательной поверхностью гриля.
- Время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления.
- Поверните **РЕГУЛЯТОР**, чтобы изменить время приготовления, или нажмите кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы увеличить продолжительность приготовления на 30 секунд.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

Эта функция используется для размораживания мяса, птицы, рыбы и овощей автоматически.

- 1 Нажмите кнопку **Автоматическая разморозка**.
- 2 Последовательно нажмите кнопку **Автоматическая разморозка** или поворачивайте **РЕГУЛЯТОР**, чтобы выбрать из категории продуктов в указанной ниже таблице. Чтобы подтвердить выбор продукта, нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР /** кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**.
- 3 Поверните **РЕГУЛЯТОР**, чтобы выбрать вес, и затем нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР /** кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК** для запуска приготовления.

ВИД ПРОДУКТОВ	ВЕС	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
P1 	Мясо 100–2000 г	Мясной фарш, котлеты, стейки или жареное мясо. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.
P2 	Овощи 100–1000 г	Крупно, средне и мелко нарезанные овощи. Для получения оптимального результата перед подачей к столу оставьте пищу в печи томиться на 3–5 минут.
P3 	Рыба 100–2000 г	Целая, стейки или филе. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.
P4 	Птица 100–2000 г	Курица целиком, кусками или куриное филе. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.



Советы и рекомендации:

- Для получения наилучших результатов рекомендуется размораживать продукты непосредственно на дне камеры печи.
- Если продукт теплее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите меньший вес продукта.
- Если продукт холоднее, чем температура глубокой заморозки (-18°C), выберите больший вес продукта.
- По мере размораживания отделяйте куски продукта. Куски, находящиеся отдельно друг от друга, размораживаются легче.
- Время выдержки после размораживания улучшает результат, потому что при этом температура равномерно распределяется по всему блюду.



АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Функция автоматической очистки позволяет очистить камеру микроволновой печи и избавиться от неприятных запахов.

Перед началом цикла:

- 1 Налейте в емкость 300 мл воды (см. наши предложения в разделе «Советы и рекомендации» ниже).
- 2 Поместите емкость на дно камеры печи посередине.

Запуск цикла:

- 1 Нажмите кнопку **Автоматическая очистка**, на дисплее отобразится продолжительность процедуры очистки.
- 2 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы запустить функцию.

По завершении цикла:

- 1 Нажмите кнопку **Стоп**.
- 2 Извлеките емкость.
- 3 С помощью мягкой ткани или бумажного полотенца и неагрессивного моющего средства очистите внутренние поверхности.

Советы и рекомендации:

- Для повышения качества очистки рекомендуется использовать емкость диаметром 17–20 см и высотой не более 6,5 см.
- Рекомендуется использовать емкость из легкого пластика, подходящую для применения в микроволновой печи.
- Так как после завершения цикла очистки емкость нагревается, рекомендуется использовать теплозащитные перчатки, чтобы извлечь емкость из микроволновой печи.
- Для повышения качества очистки и удаления неприятных запахов добавьте в воду немного лимонного сока или уксуса.
- Элемент гриля не требует очистки, так как повышенный нагрев удаляет все следы, однако поверхность рядом с решеткой требует регулярной очистки. Выполните очистку мягкой влажной тканью, смоченной неагрессивным моющим средством.



РАЗМЯГЧЕНИЕ И ПЛАВЛЕНИЕ

Выбор рецептов для автоматического приготовления с предварительно определенными параметрами для получения оптимальных результатов.

- 1 Нажмите кнопку **Размягчение и Плавление**.
- 2 Нажмите последовательно кнопку **Размягчение и плавление** или поверните **РЕГУЛЯТОР**, чтобы выбрать нужный рецепт (см. следующую таблицу).
- 3 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы подтвердить выбор рецепта, затем поверните **РЕГУЛЯТОР**, чтобы выбрать вес согласно весу, указанному в таблице.
- 4 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**. Функция запустится.

Выбранный рецепт будет подтвержден автоматически, если не нажимать на функциональную кнопку 3 секунды. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сменить рецепт.

	ВИД ПРОДУКТОВ		ВЕС
P1	Плавление Шоколад	Комн. темп.	100–500 г / 50 г
P2	Плавление Сыр	Охлаждение	50–500 г / 50 г
P3	Плавление масло	Охлаждение	50–500 г / 50 г
P4	Размягченное масло	Охлаждение	50–500 г / 50 г
P5	Размягченное мороженое	Заморожено	100–1000 г / 50 г
P6	Размягченное сливочный сыр	Охлаждение	50–500 г / 50 г



ПОДЪЕМ ТЕСТА

Эта функция позволяет подняться тесту для хлеба.

- 1 Нажмите кнопку **Подъем теста**.
- 2 Налейте в емкость 200 мл воды.
- 3 Поместите емкость на дно в центре камеры микроволновой печи.
- 4 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**. Функция запустится.

Когда часы отсчитают 30 минут, на дисплее появится слово Add (Добавить) (если в течение 5 минут не будет выполнено никаких действий, устройство перейдет в режим ожидания).

- 5 Откройте дверцу, достаньте емкость, поставьте тесто на вращающуюся подставку.
- 6 Закройте дверцу, нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы запустить приготовление.

! ПРИМЕЧАНИЕ.

Не открывайте дверцу во время отсчета времени. Объем емкости должен в 3 раза превышать объем теста.



КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

Эта функция используется, если вам необходим кухонный таймер для определения точного времени различных процессов, например подъема теста перед выпеканием и пр.

Обратите внимание, таймер **НЕ** запускает какой-либо цикл приготовления.

- 1 Когда устройство находится в спящем режиме, нажмите и удерживайте кнопку **Размягчение и плавление** в течение 3 секунд.
- 2 Поверните **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** и установите необходимое время в минутах.
- 3 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**. Функция запустится.

После завершения обратного отсчета времени подается звуковой сигнал.



ШЕФ-МЕНЮ

Выбор рецептов для автоматического приготовления с предварительно определенными параметрами для получения оптимальных результатов.

- 1 Нажмите кнопку **Шеф-меню**.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **Шеф-меню** или поворачивайте **РЕГУЛЯТОР**, чтобы выбрать нужный рецепт (см. следующую таблицу).
- 3 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК** для подтверждения нужного рецепта, затем поверните **РЕГУЛЯТОР** для выбора веса, если в таблице, приведенной ниже, указан вес.
- 4 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**. Функция запустится.



ПРИМЕЧАНИЕ.

В зависимости от выбранного рецепта через определенное время на дисплее может отобразиться подсказка добавить, перевернуть или перемешать продукт.

Выбранный рецепт будет подтвержден автоматически по истечении 3 секунд после того, как вы отпустите кнопку. Нажмите кнопку **Шеф-меню** еще раз, чтобы сменить рецепт.



ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Данная функция позволяет сохранить блюда теплыми в автоматическом режиме.

- 1 Нажмите кнопку **Поддержание температуры**.
- 2 Поверните **РЕГУЛЯТОР**, чтобы выбрать нужное время.
- 3 Нажмите на **ПОВОРОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР** / кнопку **БЫСТРЫЙ ЗАПУСК**, чтобы начать приготовление.



ПРИМЕЧАНИЕ.

Используйте в качестве контейнера блюдо, устойчивое к микроволнам.

Результат будет лучше, если накрыть блюдо крышкой или пищевой пленкой.

ВИД ПРОДУКТОВ		НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	ВЕС	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ
P1	 Напиток	Комнатная температура	1–2 чашки	1–5 мин	Поместите продукт на блюдо для микроволновой печи.
P2	 Йогурт	Комнатная температура	1000 мл	5 ч 20мин	Для очистки емкости используйте кипяток. Налейте 1000 мл молока, использование теплостойкой йогуртовой закваски улучшит результат. 1 г йогуртовой закваски также можно заменить 15 г йогурта. Затем добавьте 50 г сахара. На время приготовления закройте емкость. Не открывайте дверцу во время обратного отсчета времени.
P3	 Домашняя лазанья	Комнатная температура	250–1000 г /50 г	10–30 мин	Приготовление по вашему любимому рецепту
P4	 Омлет	Комнатная температура	1–4/1	2–6 мин	Тщательно взбейте яйца с водой, накройте мерную чашку пищевой пленкой (15 мл воды на 1 яйцо).
P5	 Рыбное филе	Температура охлаждения	200–500 г /50 г	4–7 мин	Накройте блюдо, чтобы избежать циркуляции воздуха.
P6	 Бульон	Температура охлаждения	300–1200 г /300 г	3–12 мин	Закройте блюдо крышкой, чтобы не было циркуляции воздуха.
P7	 Гамбургер	Комнатная температура	100–400 г /100 г	22–28 мин	Положите гамбургер (100 г/шт.) на решетку гриля. Переверните после появления запроса.
P8	 Капкейки	Комнатная температура	300 г (8 шт.)	5–11 мин	Поместите 125 г яиц и 170 г сахара в емкость, затем взбивайте 2–3 минуты, добавьте 170 г муки, 10 г разрыхлителя для теста, 100 г воды, 50 г сливочного масла, тщательно перемешайте, разложите тесто по чашкам. Выставьте чашки на вращающуюся подставку так, чтобы тесто пропеклось равномерно.
P9	 Овощи	Комнатная температура	200 г–500 г /50 г	3–6 мин	Нарежьте овощи ломтиками, добавьте 2 столовые ложки воды.
P10	 Картофельная запеканка	Комнатная температура	750–1200 г /50 г	20–30 мин	Состав: Картофель очищенный — 750 г., тертый сыр — 100 г., яйцо — 1 шт., смешать желток и белок на 200 г. молока и сливок (жирность сливок — 15–20 %); 5 г соли. Способ приготовления: Для нарезки картофеля ломтиками толщиной 4 мм используйте кухонный комбайн. Заполните емкость нарезанными картофельными ломтиками приблизительно наполовину и присыпьте их тертым сыром — половиной от общего количества. Сверху положите оставшиеся картофельные ломтики. Используя электрический миксер, смешайте яйца, молоко, сливки и соль и залейте смесью картофель. Выложите оставшийся сыр поверх запеканки.

Производитель: "Arçelik A.S."
Karaağaç Caddesi No: 2-6 Sütlüce, 34445, Турция

Сделано в Китае

Импортер на Территории РФ/Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс»

Юридический адрес: Россия, 125040, г.Москва, вн.тер.муниципальный округ Беговой, Ленинградский пр-кт, д.15, стр. 10, этаж 1

Телефон горячей линии в РФ: 8 800 3333 887

Дата изготовления включена в серийный номер, указанный на этикетке, расположенной на продукте, следующим образом:

Первые две цифры серийного номера обозначают год выпуска, а вторые две – месяц.

Например, «10-05-000001» означает, что продукт был произведен на 5-й неделе 2010 года.

- * **ЕСКЕРТУ:** Пеште есіктің қисауы, есік тығыздагыштары мен тығыздама беттерінің зақымдалуы, есік топсалары мен ысырмаларының сыйнуы немесе босап кетүі және ішкі белгіндегі немесе есіктегі ойылған жерлері сияқты зақымдар бар-жоғын тексерініз. Зақым бар болса, пешті пайдаланбай, білікті қызмет көрсету маманына хабарласыңыз.
- * Жерге түйіктау ашасын тиісті турде пайдаланбау ток соғу қаупіне алып келуі мүмкін.
- * Жерге түйіктау нұсқауларын толық түсінбесеніз немесе микротолқынды пештің жерге дұрыс түйікталғанына күмненіз бар болса, білікті электршіге немесе монтерге хабарласыңыз.
- * Бұл құрылғыны міндетті турде түйіктау қажет. Бұл талаптарды орындауда себебінен туындаған адамдардың, жаңуарлардың дene жарақаттарына немесе заттардың зақымдалуына өндіруші жауп бермейді.
- * Бұл талаптарды орындауда себебінен орын алатын кез келген мәселе үшін өндірушілер жауапты емес.
- * Бұл микротолқынды пеш өз салмағы мен ішінде салынатын тағам салмағын көтеретін тегіс, тұрақты бетке қойылуы керек.
- * Пешті ыстық, дымқылдылық немесе жоғары ылғалдылық орын алатын орындарға немесе жаңыш материалдардың қосына қоймаңыз.
- * Пешті дұрыс күйдегі айналмалы платформа және оның тірепімен пайдаланбаңыз.
- * Розетка апattyқ жағдайда оңай ажыратуға болатындей қолжетімді жерде болуы керек.
- * Қуат сымы зақымдалмаганын және пештің астынан немесе ыстық не өткір беттердің үстінен өтпейтінін тексеріңіз.
- * Пешті сыртта пайдаланбаңыз.
- * Техникалық дерек тақтасындағы кернеу үйніздегі кернеуге сәйкес келтігініне көз жеткізіңіз.
- * Пештің ішкі бүйірінде орналасқан микротолқындар кірісін қорғайтын қалғаншаларын алып тастамаңыз. Бұл микротолқынды пештің кіріс каналдарына май мен тамақ қалдықтарының кіріп кетуіне жол бермейді.
- * Орнатудан бұрын пештің іші бос болуы керек.
- * Құрылғының зақымдалмаганына көз жеткізіңіз. Пештің есіктегі есік жақтауына толық жабылғанына және есіктің ішкі тығыздаяуш резенексі зақымдалмаганына көз жеткізіңіз. Пештің ішін босатып, ішін жұмсақ, дымқыл матамен тазалаңыз.
- * Электр сымы немесе ашасы зақымдалған болса, тиісті турде жұмыс істемейтін немесе зақымдалған не жерге құлат кеткен жағдайда, бұл құрылғыны пайдаланбаңыз. Электрлік сымды немесе ашаны суға салмаңыз. Электр сымын ыстық беттерге жақындарапцаңыз, әйттесе электр тоғының соғуына, өрткө немесе басқа қауілтерге себеп болуы мүмкін.
- * Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз: егер қуат көзінің сымы тым қысқа болса, құрылғының жаңында розетка орнату үшін, білікті электршіге немесе монтерге хабарласыңыз.
- * Бұл құрылғыны көрсетілген 45 мм артқы құбырының асуы шкафына орнатпаңыз. Жеткілікіс жедету өнімділікке және құрылғының жарамдылық мерзіміне көри әсерін тигізу мүмкін.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Мұкият оқынғыз және болашақта қараша үшін сақтап қойыңыз

- * Егер микротолқынды пештің ішкі / сыртқы жағындағы материал өртенсе немесе тутін шықса, микротолқынды пештің есігін жауып, пешті өшіріңіз. Қуаттан ажыратыңыз немесе сактандырыштағы қуатты немесе автоматтық ажыратыш панелін өшіріңіз.
- * Микротолқынды пешті әсіресе, тағам дайындау барысында қағаз, пластик немесе басқа да тұтанғыш материалдарды пайдалансаңыз, қарасуыз қалдырмаңыз. Тағамды қыздыру көзінде, қағаз күйіп немесе жаңып кетүі мүмкін, ал пластик материалдар еріп кетуі мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ:

- * Егер есік немесе есік бекітпелері зақымдалса, білікті маман пешті жөнде мейінше, пешті пайдаланбау қажет.

⚠ ЕСКЕРТУ:

- * Құрылғы тіркесім режимінде басқарылса, жоғары температура себебінен балалар пешті тек ересек бақылауында пайдалануы керек.

⚠ ЕСКЕРТУ:

- * Кез келген қызмет көрсету не жөндеу жұмысын қызмет көрсету орталығының білікті маманынан басқа біреудің орындауы қауіпті, себебі оған микротолқын энергиясының әсерінен қорғаныс беретін кез келген жабынды алып тастау жұмысы кіреді.

! ЕСКЕРТУ: * Сүйықтықтар және басқа да тағамдар тығыздалып жабылған контейнерлерде жылытылмау керек, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.

- * Құрылғы және оның қолжетімді бөлшектері қолдану барысында қызып кетеді. Микротолқынды пештің ішіндегі қызыдыру элементтерін ұстамаңыз.
- * 8 жасқа толмаған балалар үздіксіз бақылауда болмаса, оларды пешке жақыннатпаңыз.
- * Микротолқынды пеш тағамдарды және сусындарды қызыдыруға арналған. Тағам не кімді құргату және жылыту жастақшаларын, шәрке, ысқыштарды, ылғалды матадан бірдей заттарды жылыту жарақат алу, оталу не өрт қаупін тудыруы мүмкін.
- * Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан үлкен балалар мен физикалық, сезім немесе ой қабілеттері шектелген немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз тұлғалар тек құралды қауіпсіз жолмен пайдалану нұсқауы берілген және мүмкін жарақаттар туралы түсінігі болсағана пайдалана алады.
- * 8 жастағы және одан үлкен балалар тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын бақылаусыз орындауда қажет. Балалар құрылғымен ойнамайтындағы үлкендер тарапынан қадағалануы қажет. Құрылғы мен оның электрлік сымын 8 жасқа толмаған балалардан алшақ ұстаңыз.
- * Микротолқынды пешті қабығы бар немесе қабықсыз жұмыртқаны пісіру немесе жылыту үшін пайдаланбаңыз, себебі ол микротолқынды жылыту аяқталғаннан кейін де жарылуы мүмкін.
- * Бұл құрылғы төнізденген 2000 м жоғарыда пайдалануға арналмаған.

! Құрылғылар сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйелерінің көмегімен пайдалануға арналмаған. Пеште көп мөлшерде жануар немесе есімдік майын қызыдыратын болсаныз, оны қарасуыз қалдырмаңыз, әтпесе ол қатты қызып, өртке себеп болуы мүмкін!
* Микротолқынды пештің ішінде немесе жанында ыстық немесе жанғыш материалдарды пайдаланбаңыз. Газдар өрт немесе жарылыс қауіпн тудыруы мүмкін.

- * Пешті текстиль материалдарын, қағазды, тұздықтарды, есімдіктерді, ағашты, гүлдерді немесе басқа өртенгіш материалдарды құргату үшін пайдаланбаңыз. Өрт шығуы мүмкін.
- * Бұл құрылғыда коррозиялық химиялық заттарды немесе буларды пайдаланбаңыз. Микротолқынды пештің бұл түрі тек тағамды ысытуға немесе тамақ дайындауға арналған. Ол өндірістік және зертханалық қолданысқа арналмаған.
- * Микротолқынды пештің есігіне ауыр заттар ілменіз немесе оларды есіктің үстінен қоймаңыз, себебі олар есікті немесе есікті топсаларын зақымдауы мүмкін. Есіктің тұтқасына да ештеңе ілуге болмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Егер микротолқынды пеш жұмыс жасамаса, төмөнде көрсетілген тексеру жұмыстарын орындаудың иншашы, қызмет көрсету орталығына хабарласпаңыз:

- * Аша қабырға розеткасына тиісті түрде енгізілген.
- * Есік тиісті түрде жабылған.
- * Сақтандырыштарды тексеріңіз және қуаттың бар екендігіне көз жеткізіңіз.
- * Микротолқынды пеште жеткілікті желдету бар екенин тексеріңіз.
- * 10 минут күтіңіз, содан кейін микротолқынды пешті тағы бір рет қосып көріңіз.
- * Әрекетті қайталамас бұрын, есікті ашып, қайта жабыңыз.

Бұл әрекеттер ақылы болып табылатын қажетсіз қоңыраулардың алдын алады. Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалған кезде, микротолқынды пешті сериялық немірі мен түрінің немірін беріңіз (Қызмет жапсырмасын қараңыз). Қосынша көнесте алу үшін, кепілдік талонын қараңыз.

Егер электр сымын ауыстыру қажет болса, оны біздің қызмет көрсету үйымымыз арқылы қолжетімді тұпнұсқа электрлік сыммен ауыстыру қажет. Электрлік сымды тек қызмет көрсету орталығының білікті маманы ауыстыру керек.

! ЕСКЕРТУ: * Қызмет көрсету әрекеті тек қызмет көрсету орталығының білікті маманы тарапынан орындалады. Ешқандай жабынды алмаңыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЖАЛПЫ

Бұл құрылты келесідей тұрмыстық және ұқсас қолданбаларда пайдалануға арналған:

- * Дүкендердегі қызметкерлердің ас пісіру аймақтарында, көңсерлерде және басқа да жұмыс істейтін жерлерде;
- * Фермадагы үйлерде;
- * Қонақүйлердегі, мотельдердегі клиенттер тұратын және басқа тұрғылықты жерлерде;
- * Төсек пен тағы ас беретін орындарда.

Басқа қолданыс рүқсат етілмейді (мысалы, жылдыту бөлмелері).

* Құрылғының ішінде тағам болмаса, оны іске қоспаңыз. Ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.

* Микротолқынды пештегі вентиляциялық саңылаупар жабық тұрмауы қажет. Ауа кіретін немесе шығатын саңылауларды бекіту нәтижесінде, микротолқынды пеш зақымдалып, дұрыс ысытпауды мүмкін.

* Бір стакан суды ішіне салыңыз. Су микротолқынды құатты өзіне сініріп алады және микротолқынды пеш зақымдалмайды. Ешқашан бос күйінде пайдаланбаңыз.

* Құрылғыны далаға қоймаңыз немесе далада пайдаланбаңыз.

* Өнімді ас үйдің шұңғышасы, дымқыл жертеледе, бассейнде тағы сол сияқты ылғалдағы жоғары жерде пайдаланбаңыз.

* Сақтау мақсатында қыс жерді пайдаланбаңыз.

* Қағаз немесе пластик дорбаны микротолқынды пешке салу алдында дорбадан сымды бұрау бауын алып тастаңыз.

* Пешті қатты қызыру мақсатында пайдаланбаңыз, себебі майдың температурасын басқару мүмкін емес.

* Тамақ әзірлеп болған соң контейнерлерді, микротолқынды пеш бөліктегін және табаны ұстаған кезде күйіп қалуды болдырмай үшін, ыстық өткізбейтін қолғаптарды немесе тұтқыштарды пайдаланыңыз.

СҮЙЫҚТЫҚТАР

мысалы, сусындар немесе су. Сүйықтықтың қайнау нүктесінен тыс қызып кетуі көпіршу белгісінсіз орын алуды мүмкін. Бұл ыстық сүйықтықтың кенеттен қайнап кетуінеболуы мүмкін.

Бұндай жағдайдың алдын алу үшін, төменде көрсетілген қадамдар орындалуы қажет:

* Мойны жінішке тік қабыргалы контейнерлерді пайдаланбаңыз.

* Контейнерді микротолқынды пешке салудың алдында сүйықтықты арапастырыңыз.

* Қыздырған соң, біраз күтініз, микротолқынды пештен контейнерді алмас бұрын, тағы бір рет арапастырыңыз.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ

Сәбілере арналған бөтөлкедегі немесе ыдыстағы сәбілере арналған тамақты немесе сүйықтықты жылытқан соң, әрдайым арапастырыңыз және сәбінізге бермес бұрын, температурасын тексерініз.

Бұл ыстықтың біртегіс арапасуына мүмкіндік беріп, күйіп қалу қаупінің алдын алады.

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

* Қайта өндеу таңбасымен расталғандай, қаптама қорабын толықтай қайта өндеуге болады. Қоқысқа тастау бойынша жергілікті ережелерді сақтаңыз. Іштимал қауіпті қаптаманы (пластик пакеттер, полистирол, т. б.) балалардың қолы жетпейтін жerde сақтаңыз.

* Бұл құрылғы электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары (WEEE) бойынша 2012/19/EU Еуропалық директивасына сәйкес таңбаланған. Бұл өнімнің тиісті түрде жойылуын қамтамасыз ету арқылы өнімді қоқысқа дұрыс тастамаудан пайда болатын қоршаган орта және адам денсаулығына кері әсерін тигізетін нәтижелердің алдын аласыз.

* Өнімдегі немесе өніммен бірге берілетін құжаттағы таңба бұл өнімді тұрмыстық қалдықтармен бірге қоқысқа лактыруға болмайтынын білдіреді. Ол электрлік және электрондық жабдықтардың қайта өндеуге арналған тиісті қоқыс жинау орталығына тапсырылуы қажет.

* Жою процесі қоқыс қалдықтарын жоудың жергілікті ережелеріне сай орындалуы қажет.

* Осы өнімді пайдалану, қалпына келтіру жөне қайта өндеу туралы тольғы акппарат алу үшін, жергілікті билік органдарына, тұрмыстық қалдықтардың өндійтін коммуналдық қызметке немесе өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

* Өнімді тапсыру алдында, құрылғы желігে қосылмайтындей етіп электр сымын кесіп тастаңыз.



ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ


- * Микротолқынды пешті таза ұстамау нәтижесінде пештің ішкі беті нашарлауы мүмкін, ал ол өз кезеңінде құрылғының қызметтік мерзіміне көрі өсөрін тиғізді және қауіпті жағдайға себеп болуы мүмкін.
- * Басқару панелін, микротолқынды пештің ішкі және сыртқы беттерін зақымдайтын металдан жасалған жекелерді, абразивті тазалау құралдарын, болаттан жасалған жекелерді, құмды шүберектерді, т. б. құралдарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ жуғыш құрал жағылған матаны немесе әйнек тазалауға арналған спрейді қағаз сүлгіге шашып пайдаланыңыз. Спрей әйнек тазалағышын қағаз сүлгіге шашыратыңыз.
- * Пештің ішкі беттерін, есігінің алдын және артын, есік орнын тазалау үшін жұмсақ жуғыш құрал жағылған жұмсақ әрі дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- * Микротолқынды пешінізді тазалаған кезде, бүмен тазалайтын құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- * Микротолқынды пешті жүйелі түрде тазалап, тамақ қалдықтарын алып тастау керек.
- * Жүйелі араптықтарда, әсіресе шашырандылар пайда болған жағдайда, айналмалы платформаны, айналмалы платформа тірегін алып, пештің негізгі бөліктерін жүйелі түрде тазалап сүртніз.
- * Қалыпты жағдайда қажет етілетін жалғыз техникалық қызмет көрсету түрі - тазалау процесі. Тазалау жұмысы микротолқынды пеш қуат көзінен ажыратылған күйде орындалуы қажет.
- * Тікелей микротолқынды пешке шашпаңыз.
- * Бұл микротолқынды пеш пісіру циклдерін ішінде дұрыс контейнермен тікелей пісіру циклдерін басқаруға арналған.
- * Есіктің айналасына май немесе тамақ қалдықтарының жиналып қалуына жол берменіз.
- * Бұл өнім микротолқынды пеш құystарын оңай тазалауға мүмкіндік беретін АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ функциясын ұсынады. Қосымша ақпарат алу үшін, АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ бөлімін қараңыз.
- * Гриль жабдығын тазалау қажет емес, себебі қатты қызатындықтан кез келген шашырандыны күйдіріп тастайды.
- * Егер гриль жіңі пайдаланылмаса, өрт қаупін азайту үшін, ондағы шашырандыларды күйдіру мақсатында оны айна 10 минут бойы жұмыс істету қажет.

АКСЕССУАРЛАР

- * Нарықта бірнеше қолжетімді аксессуарлар бар. Сатып алmas бұрын, оларды микротолқынмен қолдануға болатынына көз жеткізіңіз.
- * Микротолқынмен пісіру кезінде тағам мен сусындарға арналған металл контейнерлерге рұқсат етілмейді.
- * Cіз қолданатын құралдар микротолқынды пешке төзімді екеніне және тамақ дайындаудың бұрын олардың микротолқындарды өткізетініне көз жеткізіңіз.
- * Тағамдарды және аксессуарларды микротолқынды пештің ішіне салған кезде, олар микротолқынды пештің ішкі қабырғасына тимейтініне көз жеткізіңіз.
- * Бұл әсіресе металдан жасалған немесе металл бөлшектері бар аксессуарларға қатысты.
- * Микротолқынды пеш жұмыс істеп тұрганда құрамында металл бөлшектер бар аксессуарлар микротолқынды пештің ішкі бөлігіне тиғен жағдайда үшқын шығып, микротолқынды пеш зақымдалуы мүмкін.
- * Жақсырақ пісіру үшін қосалқы құралдарды ішкі құystың ортасына қою ұсынылады.
- * Төмендегі керек-жараптар өніммен бірге беріледі және микротолқынды пешпен немесе грильмен пайдалануға қолжетімді.



ТОР

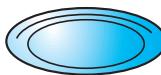

ӘЙНЕКТЕН ЖАСАЛҒАН
АЙНАЛМАЛЫ ПЛАТФОРМА




АЙНАЛМАЛЫ
ПЛАТФОРМА ТІРЕГІ

Техникалық Сипаттама


Дерек Сипаттамасы	MF20G IX HA
Кернеу Көзі	230-240 В~50 Гц
Микротолқынды қуат шығысы	800 Вт
Номиналды Кіріс Қуаты	1200 Вт
Гриль	1000 Вт
Жұмыс жиілігі	2450МГц
Пештің көлемі	20 л
Таза салмағы	14,05 кг
Жалпы салмағы	16,05 кг
Сыртқы өлшемдер (Б x Е x К)	390 x 594 x 349
Ішкі өлшемдер (Б x Е x К)	210 x 315 x 329

БАСҚАРУ ПАНЕЛІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

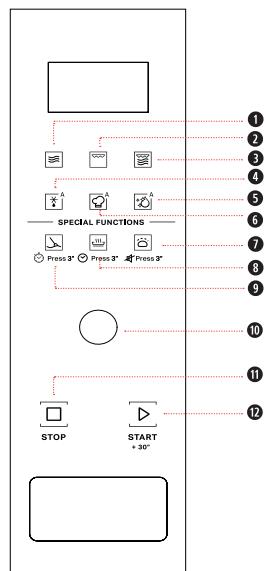

- ❶ Микротолқын
- ❷ Гриль
- ❸ Комби Гриль (Микротолқынды гриль)
- ❹ Автоматты Еріту
- ❺ Автоматты Тазала
- ❻ Автоматты тамақ дайындау
- ❼ Көтеру / Дыбысын 3 секундқа өшіру/қосу
- ❼ Жылды / Сағатты 3 секундқа орнату
- ❼ Жұмсақту және еріту / Асүй параметрін 3 секундқа орнату
- ❽ Айналтырығыш тұтқа
- ❾ ТОҚТАТ
- ❿ БАСТАУ/ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ

- ❶ Автоматты тамақ дайындау белгішесі
- ❷ Еріту белгішесі
- ❸ Арнайы функциялар белгішесі
- ❹ Автоматты тазалау белгішесі
- ❺ Микротолқын қуаты (ватт) белгішесі
- ❻ Микротолқын белгішесі
- ❼ Гриль белгішесі
- ❼ Сағат/Салу уақыты белгішесі
- ❼ Дыбысын шығару белгішесі
- ⠁ Салмақ (грамм) белгішесі

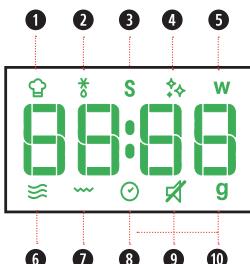



KYTU РЕЖИМІ

Сағат көрсетілгенде (немесе дисплейде ":" көрсетілгенде, сағат орнатылмағанда) пеш Күту режимінде болады.

ЭКО КҮТУ: Бұл функция қуатты үнемдеуге арналған. Күту режимінде болғанда, ЭКО КҮТУ режимінә өтүшін, **ТҮТҚА** түймесін 3 секунд басуға болады.

Тамақ дайындау аяқталған сон, дисплейде 10 секундтай уақыт немесе ":" көрсетіледі, содан кейін ЭКО КҮТУ режимінә өтеді. Режимнен шығу үшін, **ТҮТҚА** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

ИСКЕ ҚОСУДАН ҚОРҒАУ / БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ ҚҰЛПЫ

Бұл АВТОМАТТЫ ҚАУІПСІЗДІК

ФУНКЦИЯСЫ микротолқынды пеш "Күту" режимінде оралғаннан кейін, бір минут ішінде белсендіріледі.

Қауіпсіздік функциясы белсенді болғанда тамақ өзірлеуді бастау үшін, есік ашылуы және жабылуы тиіс, олай болмаса, дисплейде "door (есік)" белгісі көрсетіледі.



ТАМАҚ ӘЗІРЛЕУДІ КІДІРТУ НЕМЕСЕ ТОҚТАТУ

ДАЙЫНДАУДЫ КІДІРТУ үШІН:

Тамақ дайындау процесін тамақты тексеру, қосу немесе айналдыру немесе арапастыру үшін есікті ашу арқылы кідіртуге болады. Параметр 5 минутқа сақталауды. Тамақ өзірлеу кезінде ТОҚТАТ түймесін басу арқылы функция тоқтатылады.

ТАМАҚ ДАЙЫНДАУДЫ ЖАЛҒАСТЫРУ үШІН: Есікті жабыныз және **ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыныз. Дайындау кідіртілген жерінен жалғасады.

Егер тамақ өзірлеуді жалғастырығыныз келмесе, төмендегілерді орындауға болады:

Тамақты шығарыныз, пештің есігін жауып, **Тоқтату** түймесін басыныз.

Тамақ дайындау аяқталған кезде:

Дисплейде "Аяқтау" сөзі көрсетіледі. Минутына бір рет 2 минуттai дыбыстық сигнал беріледі.

Осы бағдарламаланған тағам дайындау циклін қысқарту немесе тоқтату өнім функциясына теріс әсер ететінін ескерініз.



ТАҒАМДЫ ҚОСУ / АРАЛАСТЫРУ / АУДАРУ

ТАҢДАЛҒАН ФУНКЦИЯГА БАЙЛАНЫСТЫ, тағамды дайындау барысында қосу / арапастыру / аудару қажет болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда микротолқынды пеш дайындауды кідіртіп, қажетті әрекетті орындауды сұрайды.

Қажет болғанда келесі әрекеттерді орындау керек:

- * Есікті ашыныз.
- * Тағамды қосыныз, Арапастырыныз немесе Аударыныз (қажетті әрекетке байланысты).
- * Есікті жауып, **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басу арқылы қайта іске қосыныз.

Ескертпелер: егер тағамды арапастыру не аудару сұрауынан кейін 2 минутта есік ашылмай тұрса, микротолқынды пеш тамақ дайындау процесін жалғастырады (мұндай жағдайда соңғы нәтижелер оңтайлы болмауы мүмкін). Тамақ қосыныз сұрауынан кейін 2 минут ішінде есік ашылмаса, микротолқынды пеш Күту режимінә өтеді.



ИСКЕ ҚОСУ

Бұл мүмкіндік микротолқынды пешті **ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** мүмкіндік береді.

- ❶ **ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыныз, микротолқын функциясы толық микротолқын қуатында (800 Вт) 30 секунд жұмыс істейді..



Кеңестер мен ұсыныстар:

- Тамақ дайындау процесі бұрыннан басталып кетсе де қуат деңгейін және ұзақтық уақытын өзгертуге болады. Қуат деңгейін реттеу үшін, **Микротолқын** түймесін қайталауды басыныз немесе ұзақтығын өзгерту үшін, **ТҮТҚА** бұранышы. Ен ұзақ дайындау уақыты 90 минут.

САФАТ

Құрылғыныздың сафатын орнату үшін:

- 1 Күту режимінде **Жылды Сақтау** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Сафатты орнату үшін **ТҮТҚА** бұраңыз.
- 3 Раставу үшін, **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.
- 4 Минутты орнату үшін, **ТҮТҚА** бұраңыз.
- 5 Параметрді раставу үшін, **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.

 Кеңестер мен ұсыныстар:

- Жалғаған кезде экран "12:00" ("12" жыптылықтайты) көрсетеді, 1 минуттан кейін күту режиміне оралады (оралудан бұрын күту режимі сафатты тікелей орнату мүмкін).



МИКРОТОЛҚЫН

Микротолқындың қуатпен бөлек тағам дайындау үшін.

- 1 **Микротолқын** түймесін басыңыз. Дисплейде әдепті қуат деңгейі (800 Вт) көрсетіледі және ватт белгішесі жыптылықтайты.
- 2 Сәйкес тағам дайындау қуатын таңдау үшін, **Микротолқын** түймесін қайталап басыңыз немесе **ТҮТҚА** түймесін бұраңыз, содан кейін **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.
- 3 Дайындау үақытын орнату үшін тұтқаны бұраңыз, содан кейін дайындауды баставу үшін, **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.

Микротолқын түймесін қайта басып, қажетті қуат деңгейін таңдауға болады.

ҚУАТ	ҰСЫНЫЛҒАН ҚОЛДАНЫС
90 Вт	Балмұздақ, сарымай және ірішкіті жұмсаарту.
160 Вт	Еріту.
350 Вт	Етті бұқтыру, майды еріту.
500 Вт	Мүкциялтылқы қажет етегін тағамдарды дайындау, мысалы, құрамында ақуызы көп тұздықтар, ірішкіт және жұмыртқадан жасалған тағамдар мен қыш құмырада әзірленген тағамдарды әбден пісіру.
650 Вт	Арапастыруға келмейтін тағамдарды әзірлеу.
800 Вт	Сусындар, су, сорпа, кофе, шай немесе құрамында су көп басқа тағамды қайта жылжту. Тағам құрамында жұмыртқа немесе крем бар болса, тәмен қуатты пайдаланыңыз.



ГРИЛЬ

Бұл функция тағамдарға қонырқай тұс беріп, гриль не гратеген өсерін тұдыру үшін қуатты грильді қолданады.

Гриль функциясы ірішкіт қосылған тост, ыстық сэндвичтер, картоп крокеттер, шұжық пен көкөністер сияқты тағамдарға қонырқай тұс беруге мүмкіндік береді.

- 1 Гриль түймесін басыңыз.

- 2 Дайындау үақытын орнату үшін **ТҮТҚА** бұраңыз, содан кейін дайындауды баставу үшін, **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.

 Кеңестер мен ұсыныстар:

- Ирішкіт, тост, стейк және шұжық сияқты тағамдар үшін тағамды торға қойыңыз.
- Бұл функцияны пайдалану кезінде қолданылатын аспаптардың жылуға тәзімді екендігіне көз жеткізіңіз.
- Грильде қуыру кезінде пластик ыдыстарды пайдаланбаңыз. Олар балқып кетеді. Ағаш және қағаз заттар да жарамсыз.
- Абай болыңыз, гриль элементін ұстамаңыз.
- Тамақ дайындау процесі бұрыннан басталып кетсе де ұзақтық үақытын өзгертуге болады.
- Ұзақтығын өзгерту үшін, **ТҮТҚА** бұраңыз. Не болмаса ұзақтығын 30 секундқа арттыру үшін, **ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін бір рет басыңыз.



ДЫБЫСЫН ҚОСУ

Бұл функция түймені басу, ескертуплер, дабыл және функцияның аяқталуы сияқты дыбыстарды қоса құрылғы шығаралын барлық дыбыстарды іске қосу/өшіру мүмкіндігін береді. Дыбысты өшіру үшін **Қамыр Қөтерілу** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз, ал дыбысын шығару үшін, сол түймені 3 секунд қайта басып тұрыңыз.

Бұл функция кез келген үақытта жұмыс істейді.

КОМБИ ГРИЛЬ (МИКРОТОЛҚЫНДЫ ГРИЛЬ)

Бұл ФУНКЦИЯ Микротолқын және Гриль жылдытын біріктіріп, қабықшалы тағамдарды қысқа уақытта дайындауға мүмкіндік береді.

- ❶ **Комби Гриль** түймесін басыңыз.
- ❷ Дайындау түрін таңдау үшін, **Комби Гриль** түймесін қайталап басыңыз немесе **ТҮТҚА** тұтқасын бұрап, раставу үшін **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.
- ❸ Дайындау уақытын орнату үшін **ТҮТҚАНЫ** бұраңыз, содан кейін дайындауды бастау үшін, **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.

ТАҒАМ ТҮРІ	ҰСЫНЫЛҒАН ҚОЛДАНЫС
CO_1	Комби 1 Төзіс өнімдері, пудинг. Тамақ дайындалғаннан кейін, ендемді болуы үшін, тамақты кемінде 5 минутқа қойып қойыңыз.
CO_2	Комби 2 Етт, бүтін тауық, кесектер немесе сүбелер. Тамақ дайындаудан кейін ең жақсы нәтижеге жету үшін, тағамды кемінде 5–10 минутқа қалдырыңыз

Кеңестер мен ұсныстыр:

- Осы функцияны пайдаланған кезде қолданылатын ыдыстардың микротолқынға және ыстыққа төзімді екеніне көз жеткізініз.
- Грильде қуыру кезінде пластик ыдыстарды пайдаланбаңыз. Олар балқып кетеді. Ағаш және қағаз заттар да жарамсыз.
- Абай болыңыз, гриль элементін ұстамаңыз.
- Тамақ дайындау процесі бұрыннан басталып кетсе де ұзақтық уақытын өзгертуге болады.
- Ұзақтығын өзгерту үшін, **ТҮТҚА** бұраңыз немесе ұзақтығын 30 секундқа арттыру үшін **ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ** түймесін бір рет басыңыз.

АВТОМАТТЫ ЕРІТУ

Осы функцияны пайдаланып, сиыр етін, құс етін, балықты және көкөністерді автоматты түрде ерітіңіз.

- ❶ **Автоматты Еріту** түймесін басыңыз.
- ❷ Төмендегі кестеден тағам санатын таңдау үшін, **Автоматты Еріту** түймесін қайталап басыңыз немесе **ТҮТҚА** бұраңыз және раставу үшін **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.
- ❸ Салмақты орнату үшін, **ТҮТҚА** бұраңыз және іске қосу үшін **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.

ТАҒАМ ТҮРІ	САЛМ-АҒЫ	ҰСЫНЫЛҒАН ҚОЛДАНЫС
P1	 Ет	100 - 2000 г Тартылған ет, котлет, стейк немесе қуырдақ. Тамақ дайындаудан кейін, ең жақсы нәтижеге жету үшін, тамақтың 5-10 минут тұруына мүмкіндік берініз.
P2	 Көкө-ністер	100 - 1000 г Үлкен, орташа және ұсақ кесілген көкөністер. Тамақты ұсыну алдынан ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, тағамды 3–5 минут шыгарып қойыңыз.
P3	 Балық	100 - 2000 г Бүтін стейк немесе балық субесі. Ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін тағамды 5–10 минут шыгарып қойыңыз.
P4	 Үй құсы	100 - 2000 г Бүтін тауық, кесектер немесе сүбелер. Дайындағаннан кейін, ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, тамақтың 5–10 минут шыгарып қойыңыз.

Кеңестер мен ұсныстыр:

- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, өнімді тікелей айналмалы өйнек науда еріткен дұрыс.
- Егер тағам мұздату температурасынан (-18°C) жылы болса, тағамның азырақ салмақты таңдаңыз.
- Егер тағам мұздату температурасынан (-18°C) салқын болса, тағамнан көбірек салмақты таңдаңыз.
- Кесектерді ери бастағанда бөлініз. Бөлек тілімдер жылдам ериді.
- Еріткен соң аздап күткен кезде температура тағамға толығымен тараған соң нәтижені жақсартады.



АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ

БҮЛ АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ ЦИКЛІ

микротолқынды пештің науасын тазалауға және жағымсыз істерді кетіруге көмектеседі.

Циклді Бастау алдында:

- ❶ Контейнерге 300 мл су құйыңыз (төмендегі "Кеңестер мен ұсыныстар" бөлімдегі ұсыныстарды қараңыз).
- ❷ Контейнерді тікелей қуыс ортасына қойыңыз.

Циклді Бастау Ушін:

- ❶ **Автоматты Тазалау** түймесін басыңыз, тазалау циклінің ұзақтығы дисплейде көрінеді.
- ❷ **/ ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.

Тамақ дайындау циклі Аяқталған Қезде:

- ❶ Тоқтату түймесін басыңыз.
- ❷ Контейнерді алыңыз.
- ❸ Ішкі беттерін тазалау үшін жұмсақ жуғыш құрал жағылған жұмсақ шүберек немесе қағаз сұлгіні пайдаланыңыз.

Кеңестер мен ұсыныстар:

- Тазалау нәтижесін жақсарту үшін, диаметрі 17-20 см және биіктігі 6,5 см-ден төмен контейнерді пайдаланған дұрыс.
- Микротолқынды пеш үшін жарамды жеңіл пластик материалдан жасалған контейнерді пайдалану керек.
- Тазалау циклі аяқталғаннан кейін контейнер ыстық болатындықтан, контейнерді микротолқынды пештен алған кезде ыстыққа тәзімді қіргаптарды киген дұрыс.
- Тазалау әсерін қүштейту және жағымсыз істерді кетіру үшін, суға біраз лимон шырынын немесе сірке сүйін қосыңыз.
- Гриль элементі тазалауды қажет етпейді, себебі қарқынды қыздыру барлық шашырандының күйдіріп тастанады, бірақ айналасын жүйелі түрде тазалау қажет. Бүл жұмсақ және дымқыл матамен және сұйық жуғыш құралдың көмегімен орындалуы қажет.



ЖҰМСАРТУ ЖӘНЕ ЕРІТУ

Оңтايлы тамақ дайындау нәтижелерін беруге арналған алдын ала орнатылған мәндері бар автоматты рецептілердің іріктемесі.

- ❶ **Жұмсарту Және Еріту** түймесін басыңыз.
- ❷ Қажетті рецептін (төмендегі кестені қараңыз) таңдау үшін, **Жұмсарту Және Еріту** түймесін қайталап басыңыз немесе **ТҮТҚА** бұраңыз.
- ❸ Рецептті растау үшін **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ** түймесін басып, кестеде салмақ ауқымы болған кезде салмақты таңдау үшін **ТҮТҚА** бұраңыз.
- ❹ **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ** түймесін бассаңыз, функция іске қосылады.

Функция түймесін 3 секундқа жіберген соң, рецепт расталады, рецепт түрін өзгерту үшін, функция түймесін қайта басыңыз.

	ТАРАМ ТҮРІ			САЛМ-АҒЫ
P1	Еріту	Шоколад	Бөлме темп.	100 - 500г/50г
P2	Еріту	Ірімшік	Тонализту	50 - 500г/50г
P3	Еріту	Май	Тонализту	50 - 500г/50г
P4	Жұмсарту	Май	Тонализту	50 - 500г/50г
P5	Жұмсарту	Балмұздық	Мұздат -ылған	100 - 1000г/50г
P6	Жұмсарту	Кілегейлі ірімшік	Тонализту	50 - 500г/50г



ҚАМЫРДЫҢ КӨТЕРІЛУІ

Бұл функция нан қамырын көтеруге мүмкіндік береді.

- 1 Қамырдың Қөтерілуі түймесін басыңыз.
- 2 Ідисқа 200 мл су құйыңыз.
- 3 Контеинерді тікелей қуыс ортасына қойыңыз.
- 4 **ТҮТҚА/ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін бассаңыз, функция іске қосылады.
Сағат 30 минутты көрі санағаннан кейін, дисплейде "Қосу" сөзі пайда болады (5 минут ешқандай әрекет орындалмаса, автоматты түрде күту режиміне өтеді).
- 5 Есікті ашыңыз, контеинерді алышыңыз, қамырды айналмалы платформаға қойыңыз.
- 6 Есікті жабыңыз, іске қосу үшін **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ:

Көрі санақ жүріп жатқанда, есігін ашпаңыз. Контеинер көлемі қамырдан кемінде 3 есе үлкен болуы керек.



АСҮЙ ТАЙМЕРІ

Осы функцияны қамырға пісіру алдында **көтерілуіне** мүмкіндік беру сияқты әртүрлі мақсаттар үшін дәл уақытты өлшеу үшін ас үй таймері қажет болған кезде пайдаланыңыз.

Асүй Таймері ешбір дайындау циклын БЕЛСЕНДІРІЛМЕЙТИНІН ескерініз.

- 1 Өнім Құту режимінде болғанда, **Жұмсаарту Және Еріту** түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Өлшектін минуттарды орнату үшін, **ТҮТҚА** бұраңыз.
- 3 **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз. Функция іске қосылады.

Таймер уақытының көрі санағы аяқталған кезде дыбыстық сигнал естіледі.



АВТОМАТТЫ ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ МӘЗІРІ

Оңтайлы ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ НӘТИЖЕЛЕРИН БЕРУРЕ арналған алдын ала орнатылған алгоритмдері бар автоматты рецептілердің іріктемесі.

- 1 **Автоматты Тамақ Дайындау** түймесін басыңыз.
- 2 Қажетті рецептіні (Келесі кестені қараңыз) таңдау үшін, **Автоматты Тамақ Дайындау** түймесін қайталап басыңыз немесе **ТҮТҚА** бұраңыз.
- 3 Рецептің растау үшін, **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз және тәмендегі кестедегі салмақ мәлшерін таңдау үшін, **ТҮТҚА** басыңыз.
- 4 **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін бассаңыз, функция іске қосылады.

! ЕСКЕРТПЕ:

Таңдалған рецепттіге сәйкес, белгілі бір уақыттан кейін, дисплейде тағамды аудару немесе арапастыру суралады. Функция түймесін 3 секундқа жиберген соң тамақ дайындау рецептісі расталады, рецепт түрін өзгерту үшін, **Автоматты Тамақ Дайындау** түймесін басыңыз.



ЖЫЛУДЫ САҚТАУ

Бұл мүмкіндік микротолқынды пешти жылдам іске қосуға мүмкіндік береді.

- 1 **Жылуды Сақтау** түймесін басыңыз.
- 2 Сәйкес уақытты таңдау үшін, **ТҮТҚА** бұраңыз.
- 3 Бастау үшін **ТҮТҚА / ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ** түймесін басыңыз.

! ЕСКЕРТПЕ:

Контеинер ретінде микротолқын қауіпсіз ыдысын пайдалану ыдысты қақпақпен немесе үлдірмен жапсаныз, өнімділігі жақсарады

ТАҒАМ ТҮРІ		БАСТАПҚЫ КҮЙІ	САЛМАҚ МӨЛШЕРИ	ҰЗАҚТЫГЫ	ДАЙЫНДЫҚ
P 1	 Сусын	Бөлме температурасы	1-2 стакан	1-5 мин	Сусынды микротолқынды қауіпсіз ыдысқа салыңыз
P 2	 Йогурт	Бөлме температурасы	1000 мл	5 сағ 20мин	Конteinерді тазалау үшін, қайнатылған суды пайдаланыңыз. 1000 мл сүтті қойып, ыстыққа шыдамды йогурт аштықсын пайдалану жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Сонымен катарап 1 г йогурт аштықсын 15 г йогуртпен ауыстыруға болады. Содан кейін 50 г қант қосыңыз. Дайындау барысында ыдыстың бетін жабыңыз. Кері санау кезінде есігін ашпаңыз
P 3	 Үйде жасалған Лазанья	Бөлме температурасы	250 - 1000 г /50 г	10-30 мин	Сізге ұнайтын лазаняя рецептін дайындаңыз
P 4	 Омлет	Бөлме температурасы	1-4/1	2-6 мин	Жұмыртқа мен суды бірге жақсылап араластырып, өлшеуіш стаканды пластик қаптамамен жабыңыз, 1 жұмыртқаға 15 мл су
P 5	 Балық сүбесі	Тоңазытқыш температурасы	200 - 500 г /50 г	4-7 мин	Ұдыстың қақпағын ауа кіретіндегі жабыңыз
P 6	 Сорпа	Тоңазытқыш температурасы	300 - 1200 г /300 г	3-12 мин	Ұдыстың қақпағын аздап ауа кіретіндегі жабыңыз
P 7	 Гамбургер	Бөлме температурасы	100-400 г /100 г	22-28 мин	Торға гамбургерді (100 г/әрқайсысы) қойыңыз. Пеш нұсқау бергенде тамақты аударыңыз
P 8	 Кекстер	Бөлме температурасы	300 г (8 стакан)	5-11 мин	Конteinерге 125 г жұмыртқа және 170 г қант салып, 2-3 минут бойы араластырыңыз, 170 г ұн, 10 г қамыр қопсытқышы, 100 г су, 50 г май қосып, жақсылап араластырыңыз, содан кейін тағамды қалыптарына салыңыз. Бірдей жылуды қамтамасыз ету үшін шыныларды айналмалы платформаға айналдыра қойыңыз
P 9	 Көкөністер	Бөлме температурасы	200 г-500 г /50 г	3-6 мин	Көкөністі бірнеше бөлікке кесіп, 2 ас қасық су қосыңыз
P 10	 Картопті гратені	Бөлме температурасы	750-1200г /50 г	20-30 мин	Ингредиенттер: 750г тазаланған картоп, 100г үгітілген ірімшік, 1 жұмыртқы, қаймақ (майлылығы 15-20%) қосылған 200г сутке араластырылған жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызы, 5г тұз. Дайындау: Картопты 4мм бөліктеге бөлу үшін, асүлік комбайнды пайдаланыңыз. Ұдыстың жартысына дейін туралған картопты, ал қалған жартысына кесілген ірімшікті салыңыз. Қалған картопты қосыңыз. Жұмыртканы, сутті кремді және тұзды электрлік миксермен араластырып, оны картоптың үстіне құйыңыз. Сонында қалған ірімшікті тамақтың бетіне бірқалыпты етіп жайыңыз

Өндіруші: «Арчелик А.С.»

Қараағаш Каддеси №: 2-6 Sütlüce, 34445, Түркия

Қытайда жасалған

Ресей Федерациясының аумағындағы импорттаушы / Дайындаушы үәкілеттік берген тұлға:
«И.Х.П. Қолмен сату» ЖШҚ

Заңды мекен-жайы: Ресей, 125040, Мәскеу қаласы, Беговое муниципалды ауданы,
Ленинград к-сі, 15,10 құрылым, 1-қабат

Өндірілген күні өнімде орналасқан жапсырмадағы сериялық нөмірде келесідей көрсетілген::

Реттік нөмірдің бірінші екі цифрында дайындалған жылы, ал екінші екі цифрында ай көрсетіледі.

Мысалы, «10-05-000001» өнімі - 2010 жылдың 5-ші аптасында шығарылғанын білдіреді.

ОРНОТУУ

- * **ЭСКЕРТҮҮ:** Мештин эшигинин жылып кетүсү же ийилip калуусу, зыянга учураган эшик тыгыздоочулары же тыгыздоочу бети, бузулуп же бошоп калган эшик илгичтери же жапкычтары, мештин ичи менен эшигиндеги мыйрыйуулар сыйктуу ар кандай бузулууларды текшериниз. Эгерде меш кандайдыр бир зыянга учураган болсо, аны иштеппениз жана квалификациялуу тейлөө кызматкерине кайрылыңыз.
- * Жердетилген айрычаны туура эмес колдонуу, электр тогуна уруруу коркунучуна алып келиши мүмкүн.
- * Жердөтүү боянча нускамалар толугу менен түшүнүктүү болбосо же микротолкундуу мештин туура жердетилгенинен күмөн санап жатсаңыз, квалификациялуу электрикке кайрылыңыз.
- * Бул шайман сөзсүз түрдө жердетилиши керек. Өндүрүүчүү бул талапты аткарабоодон улам келип чыккан адамдардын жаракат алуусуна же мүлктүк зыянга жоопкерчилик тартайт.
- * Өндүрүүчүүлөр колдонуучулар тарабынан бул нускамалардын аткарылбашынан улам келип чыккан маселелерге жооптуу эмес.
- * Бул микротолкундуу меш аны жана анын ичиндеги бышырыла турган тамак-аштын салмагын көтөрө ала турган түз жана түрүктүү жерге жайгаштырылышы керек.
- * Мештижыгуулук, сууже жогорку нымдуулук бөлүнүп чыккан жерлөргө же күйүчү материалдардын жанына койбонүз.
- * Айлангыч менен айлангычтын кармагычы туура орнотулбастан мешти иштеппениз.
- * Өзгөчө кырдаалдарда суурup салуу оңой болушу учун айры тешик абдан жакын болууга тийиш.
- * Кубат боосунун зыяга учурабаганын жана анын мештин алдынын же ысык, учукүй жерлерден етпешүн текшериниз.
- * Мешти сыртта колдонбоңуз.
- * Маалымат тектасындағы чыңалуунун үйүнүздөгү чыңалууга дал келгенин текшериниз.
- * Мештин ички капиталында жайгашкан микротолкун кириүсүн коргоочу пластиналарды алып салбаныз. Ал майдын жана тамак-аш бөлүктөрүнүн микротолкун каналдарына кирип кетишинен сактайт.
- * Орнотуудан мурун мештин ичи бош болгонун текшериниз.
- * Шаймандын зыянга учурабаганын текшериниз. Мештин эшиги эшик таганчыгына бекем тийип жабылганын жана ичи эшик тыгыздоочуларынын зыянга учурабаганын текшериниз. Мешти бошотуп, анын ичин жумшак, нымдуу чүпүрөк менен аарчыныз.
- * Эгерде шаймандын тармак боосу же айрычасы зыянга учураган болсо, тийиштүү түрдө иштебесе же түшүп кетсе, аны иштеппениз. Тармак боосун же айрычаны сууга салбаңыз. Боону ысык жерлерден алып кармаңыз, электр тогуна урунуу, ёрт же башка коркунучка алып келиши мүмкүн.
- * Узартуучу боону колдонбонуз: эгерде кубат боосу кыска болсо, айры тешики шаймандын жанында орнотуусу учун квалификациялуу кызматкерге карылыңыз.
- * Бул шайманды 45 мм'ге барабар арткы түтүн чыгаргычы болбостон ашканан шкафына орнотпонуз. Туура эмес желдетүү шаймандын иштөөсү менен иштөө мөөнөтүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

КООПСУЗДУК БОЮНЧА МААНИЛҮҮ НУСКАМАЛАР

Көңүл буруп окуп чыгып, келечекте колдонуу учун сактап койуңуз

- * Микротолкундуу мештин ичиндеги / сыртындағы материал тутанып же түтүн чыгып жатса, анын эшигин ачпастан, микротолкундуу мешти өчүрүп салыңыз. Кубаттан ажыратыңыз же сактагыч менен автоматтык өчүргүчтүн панелиндеги кубатты өчүрүп салыңыз.
- * Бышыруу учурунда өзгөчө кагаз, пластик же башка күйүчү материалындырды колдонууда, микротолкундуу мешти кароосуз калтырбаңыз. Тамак-ашты жылтытууда кагаз күйүп же күл болуп, ал эми кээ бир пластик ээрип кетиши мүмкүн.

▲ ЭСКЕРТҮҮ:

- * Эгерде эшиги же эшик тыгыздоочулары зыянга учураган болсо, ал тажырыбалуу адис тарабынан ондолмоюнча, меш иштептүлбеши керек.

▲ ЭСКЕРТҮҮ:

- * Шайман айкалышкан режимде иштеп жатканда, температуралын чыгышынан улам, балдар мешти чондордун көзөмөлү астында гана колдонушу керек.

▲ ЭСКЕРТҮҮ:

- * Тажырыбалуу адис тышында микротолкун энергиясынан коргоочу каптоосунун чечилишин камтыган тейлөө же ондоо боянча кандайдыр аракетти аткаруу коркунучтуу болуп саналат.

! ЭСКЕРТҮҮ: * Жарылып кетүүсүн мүмкүн болгондуктан, суюктуттар менен жана тамак-аш азыкторы жабык контейнерлерде жылтылбашы керек.

- * Шайман жана анын кол жете турган бөлүктөрү колдонуучурунда ысып кетет. Микротолкундуу мештин ичиндеги ысытуучу элементтерге тийип албаш үчүн этияттыкты сакташ керек.
- * 8 жаштан кичине балдарды үзүлтүксүз көзөмөл астында болмоюн, шаймандан алыс кармаш керек.
- * Микротолкундуу меш тамак-аш жана суусундуктарды жылтытууга арналган. Тамак-аш же кийим кургатуу жылтытуучу төшөөчтөрдү, үй кепичин, губканы, нымдуу чүпүрөк жана ушул сыйктуу нерселерли жылтытуу жаракат алуу, жалбырттоо же өрт коркунучуна алып келиши мүмкүн.
- * Бул шайманды 8 жаштан жогорку балдар жана физикалык, сезгитик же ақыл-эс жөндөмдүүлүгү чектүү же тажрыйбасы жана билими жок адамдар тарабынан колдонуу, аларга шаймандын коопсуз түрдө колдонулушу боюнча нускамалар берилip, коркунчутар түшүнүрүлгөндө гана мүмкүн.
- * Тазалоо менен колдонуучу тейлөөсү 8 жаштан жогорку балдар тарабынан көзөмөл алдында гана аткарылышы керек. Балдар шайман менен ойнобошуу үчүн аларга көз салып туруш керек. Шайманды жана анын боосун 8 жаштан төмөн болгон балдардан алыс кармаңыз.
- * Кабыы менен жумурткалар жана бүтүн катуу кайнатылган жумурткалар микротолкундуу меште ысытылбашы керек, анткени алар микротолкундар жылтытуусу аяктагандан кийин деле жарылып кетиши мүмкүн.
- * Бул шайман 2000 м'ден жогорку бийиктиктөрде колдонууна арналган эмес.

! Шайман тышкы таймер же өзүнчө пульт тутуму аркылуу башкарууга арналган эмес.

- Майды көп колдонуп жатсаныз, микротолкундуу мешти каросуз салтырыбаңыз, анткени ал етө ысып кетип, өрткө алып келиши мүмкүн!
- * Күйүүчү материалдары микротолкундуу мештин ичинде же анын жанында жылтытпаңыз. Түтүн өрт коркунучуна же жарылууга алып келиши мүмкүн.

- * Микротолкундуу мешинизди көздемелерди, кагазды, жыпар жыттуу чөптөрдү, жыгачты, гүлдөрдү жана башка күйүүчү материалдарды кургатуу үчүн колдонууга болбойт. Өрткө алып келиши мүмкүн.
- * Бул шаймандын ичинде жешип салуучу химикастарды же бууну колдонууга болбойт. Бул түр микротолкундуу меш атайылап тамак-ашты жылтыту же бышырууга арналган. Ал өндүрүштүк же лабараториялык колдонууга арналган эмес.
- * Эшигине оор нерселерди койбонуз же илбениз, анткени ал микротолкундуу мештин ачылуусу менен илгичтерин зыянга учуратышы мүмкүн. Эшик туткасы бир нерселерди илүү үчүн колдонулбашы керек.

БҮЗҮЛҮПАРДЫ АНЫКТАП ОНДОО БОЮНЧА ЖЕТЕКТЕМЕ

Эгерде микротолкундуу меш иштебей жатса, тейлөө кыматына чалуудан мурда төмөндөгү текшерүүлөрдү аткарыңыз:

- * Айрыча дубал айры тешигине туура сайылган.
- * Эшик туура жабылган.
- * Сактагычтарыңызды текшерип, кубаттын болушун текшериниз.
- * Микротолкундуу мештин жетиштүү желдетүүгө ээ болгонун текшериниз.
- * 10 мүнөт күтүп, андан кийин микротолкундуу мешти дагы бир жолу иштетип көрүңүз.
- * Кайра байкап көрүүдөн мурда эшигин ачып, жабыңыз.

Булар акы төлөнө турган керексиз чалуулардын алдын алуу үчүн келтирилди. Тейлөө кызматына чалууда микротолкундуу мештин сериялык номерин жана түрүнүн номерин бериниз (Тейлөө тактасын караңыз). Кошумча мааылмат алуу учун кепилдик китечпенизге кайрылыңыз.

Тармак боосу алмаштырылыш керек болсо, ал биздин тейлөө уюмбуз аркылуу жеткиликтүү болгон түпнуска тармак боосу менен алмаштырылыши керек. Тармак боосу тажырыйбалуу тейлөө кызматкери тарабынан гана алмаштырылыши керек.

! ЭСКЕРТҮҮ: * Тейлөө тажырыйбалуу тейлөө кызматкери тарабынан гана аткарылышы керек. Эч кандай каптоону алып салбаңыз.

САКТЫК ЧАРАЛАРЫ

ЖАЛПЫ

Бул шайман үйдүн ичинде жана ушул сыйктуу төмөнкү жерлерде колдонууга арналган:

- * Дүкөндөрдүн, кеңселердин жана башка жумуш чөйрөлөрдүн ичинде кызматкерлерге арналган ашкана аймактарында;
 - * Чарба үйлөрүнде;
 - * Кардарлар тарабынан мейманкаларда, мотелдерде жана башка турал жай чөйрөлөрүндө;
 - * Уктоо жайы жана эртөн мененки тамак берүү түрүндөгү чөйрөлөрдө.
- Башка максатта колдонууга тыюу салынат (мисалы бөлмөлөрдү жылтыууга).
- * Шайманды ичинде тамак-аш болобогондо иштетүүгө болбойт. Мындай иштетүү шаймандын бузулуп калуусуна алып келет.
 - * Микротолкундуу мештин желдетүү тешиктерин тосууга болбойт. Аба алуу же чыгаруу тешиктерин бөгөттөө микротолкундуу мештин бузулуп калуусуна жана начар бышыруу натыйжаларына алып келет.
 - * Ичине бир стакан суу кооп койунуз. Суу микротолкун энергиясын соруп алыш, микротолкундуу меш зыянга учурбайт. Эч качан бош бойдон иштептениз.
 - * Бул шайманды сыртта колдонбонуз же сактабаңыз.
 - * Бул шайманды ашкана раковинасынын жаңында, суу подвалда же бассейн сыйктуу жерлерде колдонбонуз.
 - * Анын ичин сактоо жери катары колдонбонуз.
 - * Пластик баштыктарын микротолкундуу мештин ичине салуудан мурда алардын байлагычтарын алыш салыңыз.
 - * Микротолкундуу мештинизди кууруу үчүн колдонбонуз, анткени майдын температурасын контролдоого мүмкүн эмес.
 - * Бышырудан кийин күйүп калуунун алдын алуу үчүн контейнерлерге, микротолкундуу мештин бөлүктөрүнө жана мискеилерге тийүүдө майлых же микротолкундуу мешке арналган мээлэйди кийиниз.

СҮОКТУКТАР

мисалы, суусундуктар жана суу. Сүоクトуку кайно чектинен жогору кылып ётө ысытып жибергенде көбүктөр пайда болбошу мүмкүн. Бул ысык суюуктукун капсынан кайрап кетишисине алыш келет.

Муну алдын алуу үчүн төмөндөгү кадамдарды аткарыш керек:

- * Ичке моюндуу, түз канталдуу контейнерлерди колдобонуз.
- * Контейнерди микротолкундуу мештин ичине салаардан мурда суюуктукту аралаштырыңыз.
- * Жылыгандан кийин бир аз туруп турсун, аны микротолкундуу мештен чыгараардан мурда кайра аралыштырыңыз.

САК БОЛУҢУЗ

Баланын тамак-ашын же суюктукту баланын бөтөлкосундө же кичине банканын ичинде жылтыуудан кийин, аны берүүдөн мурда дайыма чайкат, температурасын текшериниз. Бул ысыктын тегиз таркап, күйүп калуу тобокелинин алдын алат.

АЙЛАНА-ЧӨЙРӨГӨ БАЙЛАНЫШТУУ КЕҢЕШТЕР

- * Тангактоо кутусу кайра иштетүү символу менен белгиленген сыйктуу кайра иштетүүлүүчү болуп саналат. Таштандыны иштетүү боюнча жергилиткуу эрежелерди аткарыңыз. Мүмкүн болгон коркунчутуу тангактоону (пластик баштыктары, полистирол ж.б.) балдар жетпей түрган жерде кармалызы.
- * Бул шайман 2012/19/EU Еврокомиссииянын коопсуздук эрежелеринин көрсөтмөсүнө жана Электрдик жана электрондук жабдууларды утилизациялоо (WEEE) директивасына ылайык белгиленген. Бул өнүмдүн туура жок кылышын камсыз кылуу менен айлана-чейрөгө жана адамдын ден-соолугуна зыян алыш калуусу мүмкүн болгон терс кесептөрдөн алдын алууга жардам бересиз. Антпесе, алар бол өнүмдүн калдыктарын туура эмес пайдалануудан келип чыкмак.
- * Өнүмдөгү же кошо берилген документтердеги символ бол шаймага жасалган мамиленин үй таштандыларына жасалган мамиледей болбошу керектигин көрсөтүп турат. Анын ордуна, ал иштен чыккан электрдик жана электрондук шаймандарды кайра иштетүү боюнча тийиштүү чогултуу борборлоруна берилши керек.
- * Утилизация таштандыны иштетүү боюнча жергилиткүү айлана-чейрө эрежелерине ылайык аткарыш керек.
- * Бул өнүмдүн колдонуу, калыбына келтирүү жана кайра иштетүү боюнча кенири маалымат алуу үчүн тийиштүү жергилиткүү башкаруу органына, түрмүш-тиричилик техникаларынын таштандыларды чыгаруу кызматына же өнүмдүн сатып алган дүкөнгө кайрылыңыз.
- * Шаймандан арылуудан мурда ал тармакка туташтырылбашы үчүн тармак боолорун кесип салыңыз.



ТЕЙЛӨӨ ЖАНА ТАЗАЛОО


- * Микротолкундуу мештин таза абалда кармалбашы, аны бетинин бузулушуна алып келип, бул шаймандын иштөө мөөнөтүнө терс таасирин тийгизет жана коркунчтуу жагдайга алып келиши мүмкүн.
- * Башкаруу панелин жана мештич ички жана сырткы беттерин зыянга учурата турган тазалоочу металл аарчыларын, абразивдүү тазалоочу каражаттарын, болот жундуу кыргычтарды ж.б. колдонбонуз. Чүпүрөктүү жумшак тазалоочу каражат менен же кагаз аарчысын айнек тазалоочу спрей менен колдонунуз. Айнек тазалоочу спрейди кагаз аарчыга чачыңыз.
- * Ички беттерин, эшиктин астын менен артын жана ачылуучу жерлерин тазалоо үчүн жумшак, нымдуу чүпүрөктүү жумшак тазалоочу каражат менен колдонунуз.
- * Микротолкундуу мешинизди тазалоодо буу менен тазалоочу шаймандарды колдонбонуз.
- * Микротолкундуу мешти такай тазалап, тамак-аш калдыктарын алып салып турush керек.
- * Такай интервалдарда, өзгөчө бир нерселер төгүлүп кеткенде, айлангычты, айлангычтын кармагычын чыгарып, мештин астын тазалап аарчыңыз.
- * Тазалоо адатта талап кылынган жалгыз тейлөө болуп саналат. Ал микротолкундуу меш өчүрүлүү кезинде аткарылышы керек.
- * Түздөн-түз микротолкундуу мешке чачыратпаңыз.
- * Бул микротолкундуу меш бышыруу циклдерин ылайыктуу контейрдин түздөн-түз ичинде жайгаштырылусу менен иштетилүүгө арналган.
- * Майдын же тамак-аш калдыктарынын эшиктин тегерегинде чогулуп калуусуна уруксат бербениз.
- * Бул өнүм АВТО ТАЗАЛОО функциясын сунуп, ал микротолкундуу мештин ичин ондой тазалоону мүмкүн кылат. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн АВТО ТАЗАЛОО бөлүмүн караңыз.
- * Гриль элементи тазалоого муктаж эмес, себеби катуу ысык чачыроолорду өрттөп салат:
- * Эгерде гриль такай колдонулбаса, өрт коркунучун азайтып, чачыроолорду күйгүзүп салуусу үчүн ал бир айда 10 мүнөт бою иштетилиши керек.

ЖАБДУУЛАР

- * Дүкөндөрдө ар кандай жабдуулар жеткиликтүү. Сатып алуудан мурда алар микротолкундуу меште колдонууга ылайыктуу экенин текшерициз.
- * Микротолкундуу меште тамак-ашты даярдоо учурунда тамак-аш же суусундуктарга арналган металл контейнерлерди колдонууга болбойт.
- * Колдонуп жаткан идиштердин микротолкундуу мешке жарактуу экенин текшерициз жана бышырудан мурда микротолкундарын алар аркылуу өтүүсүнө уруксат бериниз.
- * Тамак-аш менен жабдууларды микротолкундуу мешке салганда, алардын микротолкундуу мештин ички дубалдарына тийбегенин текшерициз.
- * Бул өзгөчө металлдан же металлдан жасалган жабдууларга тиешелүү.
- * Эгерде микротолкундуу меш иштеп жатканда металлы бар жабдуулар анын ички бөлүгүнө тийип кетсе, учкун чыгып кетип, микротолкундуу меш зыянга учурашы мүмкүн.
- * Бышыруу натыйжалуулугун жогорулаттуу үчүн жабдууларды ички бөлүктүн ортосуна кюңүз сунушталат.
- * Төмөндөгү жабдуулар микротолкундуу меш же гриль үчүн колдонууга жеткиликтүү болгон өнүм менен кошо берилет.



ТОР ТЕКЧЕ

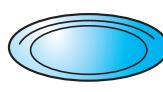

АЙНЕК
АЙЛАНГЫЧ




АЙЛАНГЫЧТЫН
КАРМАГЫЧЫ

Техникалык мүнәздөмөсү

Маалымат сүрөттөмөсү	MF20G IX HA
Кубат чыңалуусу	230-240 В ~ 50 Гц
Микротолкундуу энергия чыгаруу	800W
Номиналдуу кирүү кубаттуулугу	1200 Вт
Гриль	1000 Вт
Микротолкун жыштыгы	2450МГц
Микротолкундуу мештин көлөмү	20 л
Таза салмагы	14.05 Кг
Жалпы салмагы	16.05 Кг
Тышкы өлчөмдөрү (БхTxT)	390 x 594 x 349
Ички өлчөмдөрү (БхTxT)	210 x 315 x 329

БАШКАРУУ ПАНЕЛИНИН СҮРӨТТӨМӨСҮ

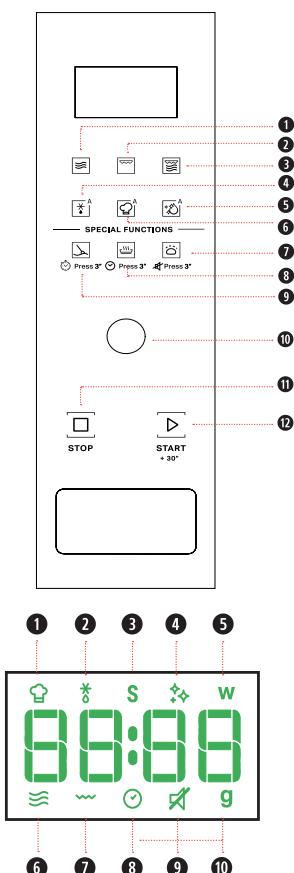

- ① Микротолкун
- ② Гриль
- ③ Комби гриль(Микротолкун менен гриль)
- ④ Авто ээритүү
- ⑤ Авто тазалоо
- ⑥ Авто бышыруу
- ⑦ Жогорулаттуу/ Үндү 3 секундага Күйгүзүү/Өчүрүү
- ⑧ Жылуу кармоо / Саатты 3 секундага жөндөө
- ⑨ Жумшартуу жана ээритүү/ Ашкананы 3 секундага жөндөө
- ⑩ Айландашуучу тутка
- ⑪ ТОКТОТУУ
- ⑫ БАШТОО / ДЖЕТ БАШТОО

- ① Авто бышыруу сүрөтчесү
- ② Ээритүү сүрөтчесү
- ③ Атайын функциялар сүрөтчесү
- ④ Авто тазалоо сүрөтчесү
- ⑤ Микротолкун кубатынын (ватт) сүрөтчесү
- ⑥ Микротолкун сүрөтчесү
- ⑦ Гриль сүрөтчесү
- ⑧ Саат/Киргизүү убакытынын сүрөтчесү
- ⑨ Үндү өчүрүү сүрөтчесү
- ⑩ Салмак (грамм) сүрөтчесү



KYTYY РЕЖИМИ

Саат көрсөтүлгөндө (же saat коюлбаган учурда дисплей ":" көрсөткөндө) меш күтүү режиминде болот.

ЭКО KYTYY: Функция кубатты үнөмдөөгө коюлган. Күтүү режиминде **ТУТКА** баскычын 3 секунда бою басып, ЭКО KYTYY режимине кире аласыз.

Бышыруу аяктагандан кийин дисплей убакытты же ":" 10 секунда бою көрсөтөт. Андан кийин ЭКО KYTYY режимине өтүңүз. Режимден чыгуу үчүн **ТУТКА** баскычын кайра 3 секунда бою басыңыз.

БАШТОО КОРГООСУ / БАЛДАРДАН БӨГӨТТӨӨ

Бул АВТОМАТТЫК КООПСУЗДУК ФУНКЦИЯСЫ микротолкундуу меш "Күтүү режимине" кайткандан 1 мүннөттөн кийин ишке киргизилет.

Коопсуздук функциясы ишке киргизилгенде бышырууну баштоо үчүн эшикти ачып жабыш керек, антпесе дисплей "door" ("эшикти") көргөзөт.

door

БЫШЫРУУНУ ТЫНДЫРУУ ЖЕ ТОКТОТОУУ

БЫШЫРУУНУ ТЫНДЫРУУ ҮЧҮН:

Бышыруу тамак-ашты текшерүү, кошуу же арапаштыруу үчүн эшикти ачуу аркылуу тындырылыши мүмкүн. Жөндөө 5 мүнөткө сакталат. Бул функция бышыруу убагында ТОКТОТОУУ баскычын басуу менен токтотулат.

БЫШЫРУУНУ УЛАНТУУ ҮЧҮН:

Эшигин жаап, **ДЖЕТ СТАРТ** баскычын басыңыз. Бышыруу токтотулган жеринен андан ары уланат.

Эгерде бышырууну уланткыңыз келбесе, төмөндөгүнү аткара аласыз: Тамак-ашты чыгарып, эшигин жаап, **Токтотуу** баскычын басыңыз.

Бышыруу аяктагандан кийин:

Дисплей "Аяктоо" деген текстти көрсөтөт. Мүнөтүнө бир жолу 2 мүнөт бою акустикалык ун чыгат.

Бул программаланган бышыруу циклин азайтуу же токтотуу өнүмдүн функциясына терс таасирин тийгизбей турганы эсиздизе болсун.



ТАМАК-АШТЫ КОШУУ / АРАЛАШТЫРУУ / КОНТОРУУ

ТАНДАЛГАН ФУНКЦИЯ ГА ЖАРАША, бышыруу убагында тамак-ашты кошуу / арапаштыруу / конторуу керек болушу мүмкүн. Мындай учурларда микротолкундуу меш бышырынуу тындырып, керектүү болгон аракетти жасоондузуду өтүнэт.

Талап кылынганда, сиз төмөндөгүлөрдү аткарышыңыз керек:

- * Эшикти ачыңыз.
- * Тамак-ашты кошунуз / арапаштырыныз/ конторунуз (талап кылынган аракетке жараша).
- * Эшигин жаап, кайра баштоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.

Эскертуулөр: Тамакты арапаштыр же контор деген өтүнчүтөн кийин 2 мүнөттүн ичинде эшик ачылбаса, микротолкундуу меш бышырууну уланта берет (бул учурда акыркы натыйжа оптималдуу болбошу мүмкүн). Тамакты кош деген өтүнчүтөн кийин 2 мүнөттүн ичинде эшик ачылбаса, микротолкундуу меш күтүү режимине өтөт.



БАШТОО

Бул ФУНКЦИЯ микротолкундуу мешти тез баштоону мүмкүн кылат.



ДЖЕТ БАШТОО баскычын басыңыз, Микротолкун функциясы 30 секундага толук микротолкун кубаттулугунда (800 Вт) иштеп баштайт.



Көнөштер жана сунуштар:

- Бышыруу процесси башталгандан кийин да кубаттуулук деңгээли менен убакыт узактыгын өзгөртүүгө болот. Кубаттуулук деңгээлин жөнгө салуу үчүн **Микротолкун** баскычын кайра-кайра басыңыз же узактык убакытысын өзгөртүү үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз. Эң узун бышыруу убакыты 90 мүнөткө барабар.

СААТ

ШАЙМАНЫҚЫЗДЫН саатын орнотуу үчүн:

- 1 Күтүү режиминде **Жылуу кармоо** баскычын 3 секунда бою басыңыз.
- 2 Сааты жөндөө үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз.
- 3 Ырастоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.
- 4 Сааты жөндөө үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз.
- 5 Жөндөөн ырастоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.

Кеңештер жана сунуштар:

- Күйгүзөндө, экран "12:00" көрсөтөт ("12" жаңып калат), 1 мүнөттөн кийин күтүү режимине кайтат (күтүү режимине кайтуудан мурда саатты түздөн-түз жөндөп койсо болот).

МИКРОТОЛКУН

МИКРОТОЛКУН КУБАТТУУЛУГУ МЕНЕН өзүнчө бышыруу.

- 1 **Микротолкун** баскычын басыңыз. Дисплейде 800 Вт'ка барабар демейки кубаттуулук деңгээли көрсөтүлөт жана ватт сүрөтчөсү жаңып калат.
- 2 Ыңгайлуу бышыруу кубаттуулугун тандоо үчүн **Микротолкун** баскычын кайра-кайра басыңыз же **ТУТКАНЫ бурунуз**, андан кийин **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.
- 3 Бышыруу убактысын жөндөө үчүн Тутканы бурыңыз, андан кийин бышырып баштоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.

Микротолкун басып, каалаган кубаттуулук деңгээлин тандап алса болот.

КУБАТТУУЛУК	СУНУШТАЛГАН КОЛДОНУУ
90 Вт	Бал муздак, май жана сырды жумшартуу.
160 Вт	Эреритүү.
350 Вт	Этти дымдоо, майды ээритүү.
500 Вт	Айар бышыруу мисалы, жогорку белоктуу чыктар, сыр, жумуртка менен жасалган тамактар жана запекканаларды бышырууну аягына чыгаруу учун.
650 Вт	Тамак бышыруу, арапаштырууга болбайт.
800 Вт	Сүусундуктарды, сунун, тунук сорпону, кофени, чай же курамында көп суу болгон башка тамак-ашты кайра ысытуу. Эгерде тамак-ашта жумуртка де каймак бар болсо, төмөнүрөөк кубаттуулукту тандаңыз.



ГРИЛЬ

Бул функция күчтүү грилди тамак-ашты кызарта бышыруу, грил же гратег эффектине ээ болуу үчүн колдонот. "Гриль" функциясы сыр тосттору, ысык бутерброддор, попато крокеттери, колбаса менен жашылчалар сыйктуу тамак-аштарды кызарта бышыруу мүмкүн кылат.

- 1 Гриль баскычын басыңыз.
- 2 Бышыруу убактысын жөндөө үчүн **ТУТКА бурыңыз**, андан кийин бышырып баштоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.



Кеңештер жана сунуштар:

- Сыр, тост, стейк жана колбаса сыйктуу тамак-аштарды тор текчеге коюнүз.
- Бул функцияны колдонгондо идиштердин жана ысыкка туршутук бере ала турганын текшериниз.
- Грилдөө пластик идиштерин колдонбонуз. Алар ээрип кетет. Жыгачтан же кагаздан жасалган буюмдар да ылайыктуу эмес.
- Абайланыз, гриль элементине тийбениз.
- Бышыруу процесси башталгандан кийин да убакыт узактыгын өзгөртүүгө болот.
- Узактык убактысын өзгөртүү үчүн, **ТУТКАНЫ бурыңыз**. Болбосо, узактык убактысын 30 секундага көбөйтүү үчүн **ДЖЕТ БАШТОО** баскычын бир жолу басыңыз.



ҮНДҮ ӨЧҮРҮҮ

Бул функция баскыч басуусу, эскертуулөр, сигнал жана функциянын аякташи сыйктуу шаймандын бардык үндөрүн күйгүзүүнү/өчүрүнү мүмкүн кылат.

Үндү өчүрүү үчүн **Камырды ачытуу** баскычын 3 секунда бою басыңыз жана үндү күйгүзүү үчүн ошол эле баскычты кайра 3 секунда бою басыңыз.

Бул функция каалаган убакта иштейт.

КОМБИ ГРИЛЬ (МТ МЕНЕН ГРИЛЬ)

Бул функция Микротолкун менен

Грильысытуусун айкалыштырып, гратегенді азыраак убакытта бышыруну мүмкүн кылат.

- 1 Комби гриль баскычын басыңыз.
- 2 Бышыруу убактысын тандоо үчүн **Комби гриль** баскычын кайра-кайра басыңыз же **КҮТКАНЫ** бураңыз, ырастоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.
- 3 Бышыруу убактысын жөндөө үчүн **ТУТКАНЫ** бурыңыз, андан кийин бышырып баштоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.

ТАМАК-АШ ТҮРҮ	СУНУШТАЛГАН КОЛДОНУУ
CO_1	Комби 1 Дениз азыктары, пуддинг. Жакшыраак натыйжа үчүн бышкандан кийин тамакты кеминде 5 мүнөткө эс алдыруу сунушталат.
CO_2	Комби 2 Эт, толугу менен тоок, бөлүктөрү жана филеси. Бышкандан кийин тамакты 5-10 мүнөткө эс алдырыңыз

i Кеңештер жана сунуштар:

- Бул функцияны колдонгондо идиштердин микротолкунда колдонууга ылайыктуу жана ысыкка туршшук бере ала турганын текшериниз.
- Грилдөөде пластик идиштерин колдонбонуз. Алар ээрип кетет. Жыгачтан же кагаздан жасалган буюмдар да ылайыктуу эмес.
- Абайланыз, гриль элементине тийбениз.
- Бышыруу процесси башталгандан кийин да убакыт узактыгын өзгөртүүгө болот.
- Узактык убакытын өзгөртүү үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз же узактык убакытын 30 секундага жогорулатуу үчүн **ДЖЕТ БАШТОО** баскычын бир жолу басыңыз.



АВТО ЭЭРИТҮҮ

Бул функцияны эт, канаттуунун этин, балыкты жанажашылчаларды автоматтык түрдө ээритүү үчүн колдонуңуз.

- 1 **Авто ээритүү** баскычын басыңыз.
- 2 **Авто ээритүү** баскычын кайра-кайра басып же **ТУТКАНЫ** бурап, төмөндөгү таблицадан тамак-аш категориясын танданыз жана ырастоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.
- 3 Салмакты жөндөө үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз жанабаштоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.

ТАМАК-АШ ТҮРҮ	САЛМАГЫ	СУНУШТАЛГАН КОЛДОНУУ
P1	Эт	100-2000 г Фарши, котлеталар, стейк же куурулган эт. Жакшыраак натыйжа үчүн бышкандан кийин тамакты 5-10 мүнөткө эс алдырыңыз.
P2	Жакшыл-чалар	100-1000 г Чонураак, орто жана кичине жакшылчаларды туршшук. Тамакты берүүнүн астында жакшыраак натыйжа алуу үчүн аны 3-5 мүнөткө эс алдырыңыз.
P3	Балык	100-2000 г Толук стейктер же балык филеси. Тамакты 5-10 мүнөткө жакшыраак натыйжа алуу үчүн эс алдырыңыз.
P4	Ўй канаттуулары	100-2000 г Толугу менен тооктун эти, бөлүктөрү же филеси. Бышкандан кийин жакшыраак натыйжа алуу тамакты 5-10 мүнөткө эс алдырыңыз.



i Кеңештер жана сунуштар:

- Жакшыраак натыйжа алуу үчүн ичинин төмөн жағында ээритүүнү сунуштайбыз.
- Эгерде тамак-аш ётө катуу тоңдуруулган температурадан (-18°C) жылуурак болсо, тамак-аштан төмөнүрөөк салмакты танданыз.
- Эгерде тамак-аш ётө катуу тоңдуруулган температурадан (-18°C) муздагыраак болсо, тамак-аштан жогоруурак салмакты танданыз.
- Бөлүктөр ээрип баштаганда аларды ажыратыңыз. Өзүнчө кесимдер онойураак ээрийт.
- Ээритүүдөн кийин туруп тургуу убактысы натыйжаны дайыма жакшыртат, себеби ошондой кылганда тамак-аштагы температура тегиз жайылат.



АВТО ТАЗАЛОО

Бул АВТОМАТТЫК ТАЗАЛОО ЦИКЛИ

микротолкундуу мештин ичин тазалоого жана жагымсыз жыттарды алып салууга жардам берет.

Циклди баштоодон мурда:

- 1 300 мл сууну контейнерге куюнуз (Төмөндөгү "Кенештер менен сунуштар" белгүмүндөгү сунуштарыбызды караңыз).
- 2 Контейнерди түздөн-түз ичинин ортосуна куюнуз.

Циклди баштоо үчүн:

- 1 **Авто тазалоо** баскысын басыңыз, узактыгы дисплейде көрүнөт.
- 2 Функцияны баштоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.

Цикл аяктагандан кийин:

- 1 **Токтотуу** баскычын басыңыз.
- 2 Контейнерди чыгарыңыз.
- 3 Ички беттерин тазалаш үчүн жумшак тазалоочу каражат менен жумшак чүпүрөктү же кагазды колдонунуз.

i Кеңештер жана сунуштар:

- Натыйжалуу тазалоо үчүн диаметри 17-20 см жана бийикигى 6.5 см төмөнүрөөк болгон контейнерди колдонуу сунушталат.
- Микротолкундуу мешке ылайыктуу, жөнөл пластиктен жасалган контейнер колдонулуга тийиш.
- Тазалоо цикли аяктагандан кийин контейнер ысык болгондуктан улам, аны микротолкундуу мештен чыгарып жатканда ысыкка туруштуу берүүчү мээлейди колдонуу сунушталат.
- Жакшыраак тазалоо натыйжасына ээ болуп, жагымсыз жыттан арылуу үчүн суга бир аз лимон ширесин же сирке кошуп коюнүз.
- Гриль элементи тазалоого муктаж эмес, себеби каттуу ысык ар кандай чачыроолорду күйгүзүп салат, бирок анын тегерегин такай тазалап туруш керек. Муну жумшак тазалоочу каражат жана нымдуу чүпүрөк менен аткарыш керек.



ЖУМШАРТУУ ЖАНА ЭЭРИТҮҮ

АВТОМАТТЫК РЕЦЕПТЕРДИЕН

ТАНДАЛМАСЫ алдын ала коюлган маанилер менен оптималдуу бышыруу натыйжаларын сунат.

- 1 **Жумшартуу жана ээритүү** баскычын басыңыз.
- 2 Каалаган рецептти тандоо үчүн (төмөндөгү таблицаны караңыз) **Жумшартуу жана ээритүү** баскычын кайра-кайра басыңыз же **ТУТКАНЫ** бураңыз.
- 3 Рецептти ырастоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз жана таблицада салмак диапазону болгондо салмакты тандоо үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз.
- 4 **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз. Функция иштеп баштайт.

Функция баскычы 3 секунда бою иштетилбесе, бышыруу рецептти ырасталат, рецептти өзгөртүү үчүн функция ачкычын кайра басыңыз.

	ТАМАК-АШ ТҮРҮ			САЛМАГЫ
P1	Ээритүү Шоколад		Бөлмө темпл.	100-500 г / 50 г
P2	Ээритүү Сыр		Муздаттуу	50-500 г / 50 г
P3	Ээритүү Май		Муздаттуу	50-500 г / 50 г
P4	Жумшартуу Май		Муздаттуу	50-500 г / 50 г
P5	Жумшартуу Балмұздак		Тондурулган	100-1000 г / 50 г
P6	Жумшартуу Ак сыр		Муздаттуу	50-500 г / 50 г



КАСЫР АЧЫТУУ

Бул функция нан камырын ачытууну мүмкүн кылат.

- 1 Камыр ачытуу баскычын басыңыз.
- 2 Контейнерге 200 мл суу куюнуз.
- 3 Контейнерди түздөн-түз ички бөлүгүнүн ортосуна куюнуз.
- 4 **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз. Функция иштеп баштайт.

Саат артка карай 30 мүнөткө чейин санагандан кийин, дисплей “Кошуу” дегенди көрсөтөт (5 мүнөт бою эч аракет аткарылбаса, күтүү режимине кайтат).

- 5 Эшигин ачып, контейнерди чыгарып, камырды айлангычка куюнуз.
- 6 Эшигин жаап, баштоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.

! ЭСКЕРТҮҮ:

Артка карай саноо учурунда эшикти ачпаңыз.

Контейнердин көлөмү камырдыкынан кеминде 3 эсе чоң болушу керек.



АШКАНА ТАЙМЕРИ

Бул функция бышырууну алдында камырды ачытуу ж.б. сыйктуу ар кандай максаттар үчүн ашкана таймеринин убакыттын туура өлчөшү керек болгондо колдонулат.

Ашкана таймери эч кандай бышыруу циклини ИШКЕ КИРГИЗБЕЙТ.

- 1 Өнүм Күтүү режиминде болгондо, **Жумшарттуу жана ээритүү** баскычын 3 секунда бою басыңыз.
- 2 Өлчөөгө мүнөттөрдү жөндөө үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз.
- 3 **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз. Функция ишке кирет.

Таймер санап бүткөндөн кийин акустикалык үн чыгат.



АВТО БЫШЫРУУ МЕНЮСУ

Автоматтык рецеттердин тандалмасы учурдагы алгоритмдер менен оптималдуу бышыруу натыйжаларын сунат.

- 1 Авто бышыруу **баскычын** басыңыз.
- 2 **Авто бышыруу** баскычын кайра-кайра басып же каалаган рецептти (төмөндөгү таблицаны караңыз) тандоо үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз.
- 3 Рецептти ырастоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз жана төмөндөгү таблицадан салмак диапазонун тандоо үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз.
- 4 **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз. Функция иштеп баштайт.

! ЭСКЕРТҮҮ:

Тандалган рецептке жараша, белгилүү убакыттан кийин, дисплей сизден тамакты кошуунузду, конторушунузду же арапаштырышыңызды сурайт.

Функция баскычын 3 секунда бою калтырып койсоңуз, бышыруу рецептти ырасталат, рецептти өзгөртүү үчүн **Авто бышыруу** баскычын басыңыз.



ЖЫЛУУ КАРМА

Бул функция тамактарыңызды автоматтык түрдө жылуу кармоону мүмкүн кылат.

- 1 **Жылуу карма** баскычын басыңыз.
- 2 Ыңгайлуу убакытты тандоо үчүн **ТУТКАНЫ** бураңыз.
- 3 Баштоо үчүн **ТУТКА/ДЖЕТ БАШТОО** баскычын басыңыз.

! ЭСКЕРТҮҮ:

Контейнер катары микротолкунга коопсуз идишли колдонуу
Тамакты капкак же пленка менен жаап койсо, иштети жакшыраак болот

ТАМАК-АШ ТҮРҮ		БАШТАПҚЫ АБАЛЫ	САЛМАКТЫН КӨЛӨМҮ	УЗАКТЫГЫ	ДАЯРДОО
P1	 Суусундуктар	Бөлмө температуrasesы	1-2 чыны	1-5 мүн	Суусундуктары микротолкунга коопсуз идишке куюнуз
P2	 Йогурт	Бөлмө температуrasesы	1000 мл	5 с. 20мүн	Контейнерди тазалоо үчүн кайнак суун көлдөнүнүз. 1000 мл сүт куюнуз, ысықка түрүштүк бере алчу йогурт ачытыкчын көлдөнүү жакшыраак натыйжа берет. Ошол эле учурда, 1 г йогурт ачыткысын 15 г йогурт менен алмаштырса болот. Андан кийин 50 кант кошунуз. Бышыруу учурда контейнерди жаап коюнуз. Артка саноо учурда эшигин ачпанаыз
P3	 Үйдө жасалган Лазанья	Бөлмө температуrasesы	250-1000 г /50 г	10-30 мүн	Сүйүктүү лазаняя рецептиңиз боюнча даярданыз
P4	 Ээзилген жумуртка	Бөлмө температуrasesы	1-4/1	2-6 мүн	Жумуртка менен сууну жакшы чалып, ченөөчү чыныны пластик ором менен жаап коюнуз, 1 жумурткага 15 мл суу
P5	 Балык филеси	Муздаткыч температуrasesы	200-500 г /50 г	4-7 мүн	Тамакты жаап, тешик калтырып коюнуз
P6	 Сорпо	Муздаткыч температуrasesы	300-1200 г /300 г	3-12 мүн	Тамакты жаап, аба кирүүчү тешик калтырып коюнуз
P7	 Гамбургер	Бөлмө температуrasesы	100-400 г /100 г	22-28 мүн	Гамбургерди (ар бири/100 г) нриль теккесине коюнуз. Меш айтканда, тамакты конторунуз
P8	 Кекстер	Бөлмө температуrasesы	300 г (8 чыны)	5-11 мүн	Контейнерге 125 г жумуртка менен 170 г канитты салып, 2-3 мүнөт бою арапаштырыңыз, 170 г ун, 10 г тамак-аш содасын, 100 г суу, 50 г майды кошуп, жакшылат арапаштырыңыз. Тегиз жылтыту үчүн чыналадыр айланыгчынын тегерегине коюнуз
P9	 Жашылчалар	Бөлмө температуrasesы	200-500 г /50 г	3-6 мүн	Жашылчаларды бөлүктөргө кесип, 2 чоң кашых суу кошунуз
P10	 Гратен картошкасы	Бөлмө температуrasesы	750-1200 г /50 г	20-30 мүн	Ингредиенттер: 750 г аарчылган картошка, 100 г майдаланган сыр, 1 жумуртка, ағы менен сарсысы арапашкан 200 г сүт жана каймак (майлуулугу 15-20%), 5 г туз. Даярдоо: Картошканы кальындыгы 4 мм болгон кесимдерге кесүү үчүн ашкана комбайнын көлдөнүнүз. Контейнерди жарымына чейин түрүлгөн картошка менен толтуруп, майдаланган сырдын жарымы менен каптап коюнуз. Калган картошканы кошунуз. Электр миксерин көлдөнүп, жумуртканы, сүт-каймакты жана түзүдү арапаштырып, картошканын үстүнү куюнуз. Акырында калган сырды гратендин үстүнө тегиз кылып чачыңыз

Өндүрүүчү: «Арселик А.С.».
Карагас көчөсү №: 2-6 Сутлюче, 34445, Түркия

Кытайда жасалган

Россия Федерациясынын аймагындағы импортчу / Өндүрүүчү тарабынан уруксат берилген адам: ЖЧК "I.H.P. Applaence Sales"
Юридикалық дареги: Россия, 125040, Москва , "Беговой" муниципалдык районунун ички аймагы, Ленинград проспектиси, 15 корпус, п.10 корпус, 1-кабат

Өндүрүү датасы төмөнкүдөй продуктта жайгашкан этикеттада табылган сериялык номерине кирет:
Сериялык номердин алгачкы эки саны өндүрүү жылын көрсөтөт, ал эми экинчи эки сан айды көрсөтөт.

Мисалы, "10-05-000001" продукт 2010-жылдын 5-жумасында өндүрүлгөн дегенди билдирет.